





ВАНТАЖІВКИ FORD

4x2 F-MAX Дизель

Початок виробництва: 2025

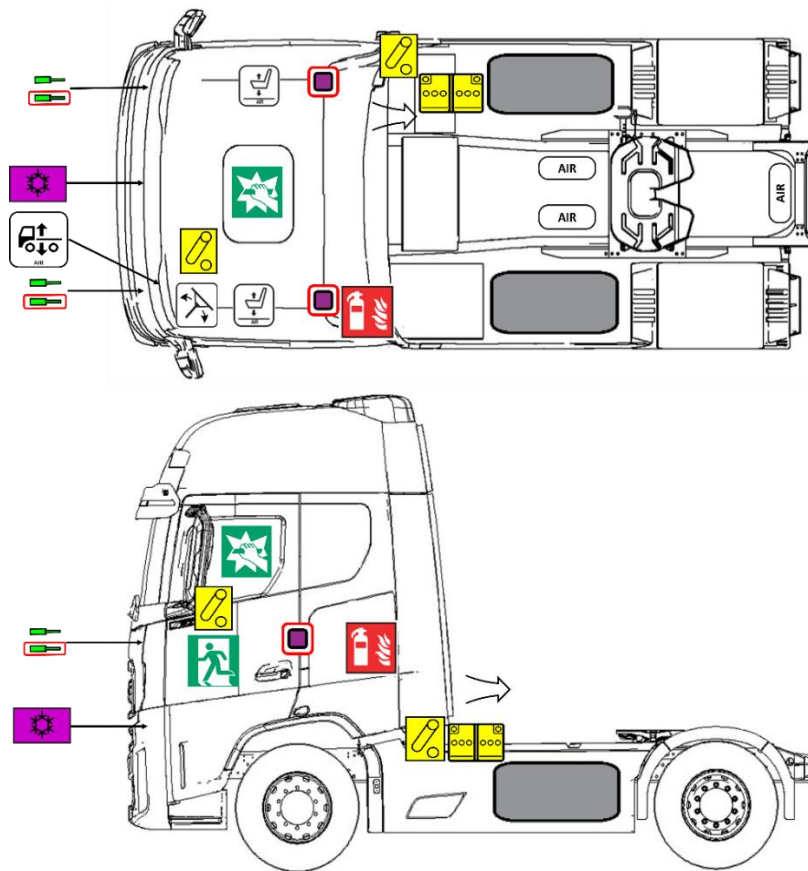

Низьковольтний акумулятор

AIR


Повітряний балон



Регулювання нахилу рульового колеса



Регулювання висоти сидіння за допомогою пневматичної системи



Повітряний впуск



Натягувач ремня безпеки



Газова пружина / Пружина з попереднім навантаженням



Пристрій для відключення живлення в транспортному засобі



Вміст паливного бака Дизель



Компонент системи кондиціонування повітря



Прорвати, щоб отримати доступ



Аварійний вихід ліворуч



Вогнегасник



Вантажівка з регулюванням висоти, з пневматичною системою

FORD 4x2 F-MAX Дизель

Ідентифікаційний номер

FO_2025_625_001


Номер версії

01

Номер сторінки

1/4

1. Ідентифікація / розпізнавання

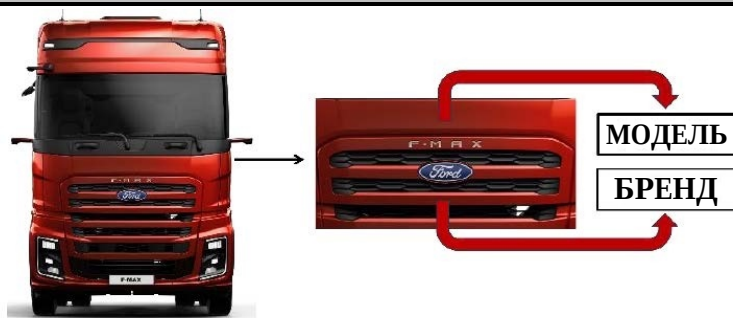


2. Імобілізація / стабілізація / підйом



1) Заблокуйте колеса



2) Увімкніть паркування (А або В)

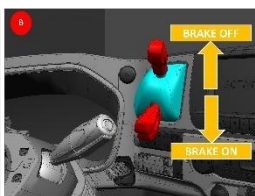

3) Виберіть положення N



4) Використовуйте тільки ці точки підйому (зелені накладки)

3. Вимкнути прямі небезпеки / правила безпеки



Для вантажівок із ключем-стартером (1): Якщо можливо, вимкніть вимикач стартера та виімійть ключ.


Для вантажівок із кнопкою запуску/зупинки
Коротко натисніть кнопку.

Для вантажівок з ADR: Натисніть головний вимикач акумулятора (2). Поверніть головний вимикач акумулятора (3) або (4) у положення OFF.

Примітка: Для вантажівок з ADR головний вимикач є фізичним вимикачем живлення. Головний вимикач розмикає реле ADR, щоб від'єднати 12-вольтні акумулятори.



Розташування акумуляторної коробки в автомобілях F-MAX є однаковим. Її розташування не змінюється. На малюнках показано стандартне розташування (А). Для вимкнення напруги в автомобілі слід використовувати головний вимикач акумулятора.

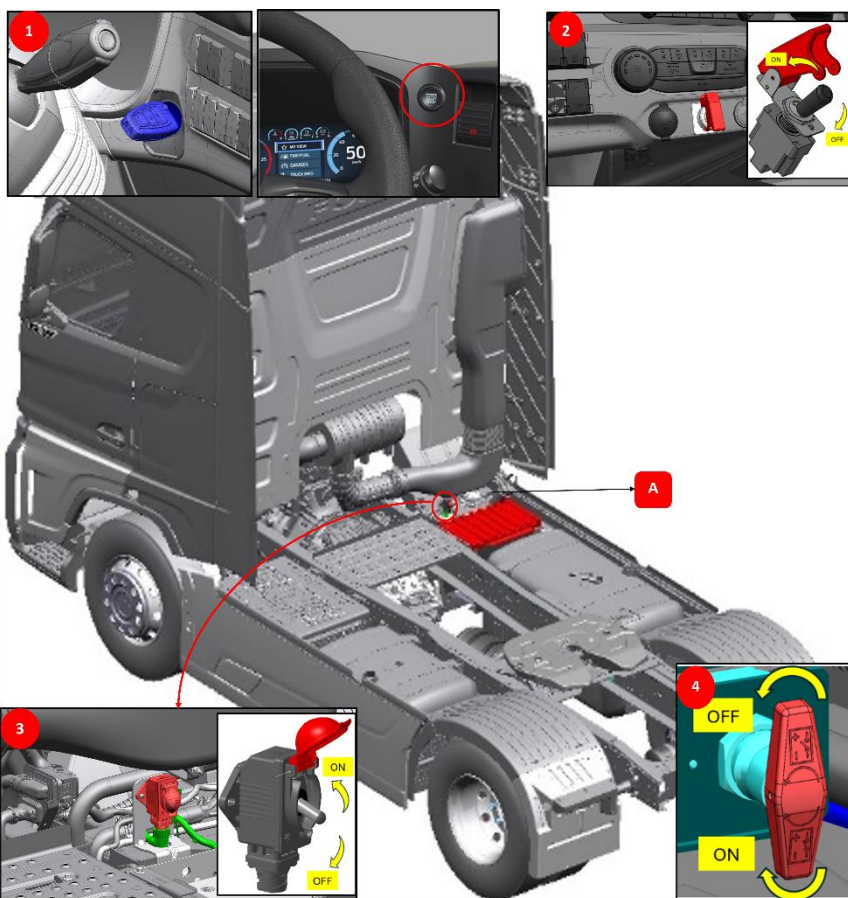

FORD 4x2 F-MAX Дизель

Ідентифікаційний номер

FO_2025_625_001

Номер версії

01

Номер сторінки


2/4

4. Доступ до мешканців

1. Через двері водія або пасажирів
2. Пробийте бічне вікно

A : Ламіноване скло

B: Загартоване скло

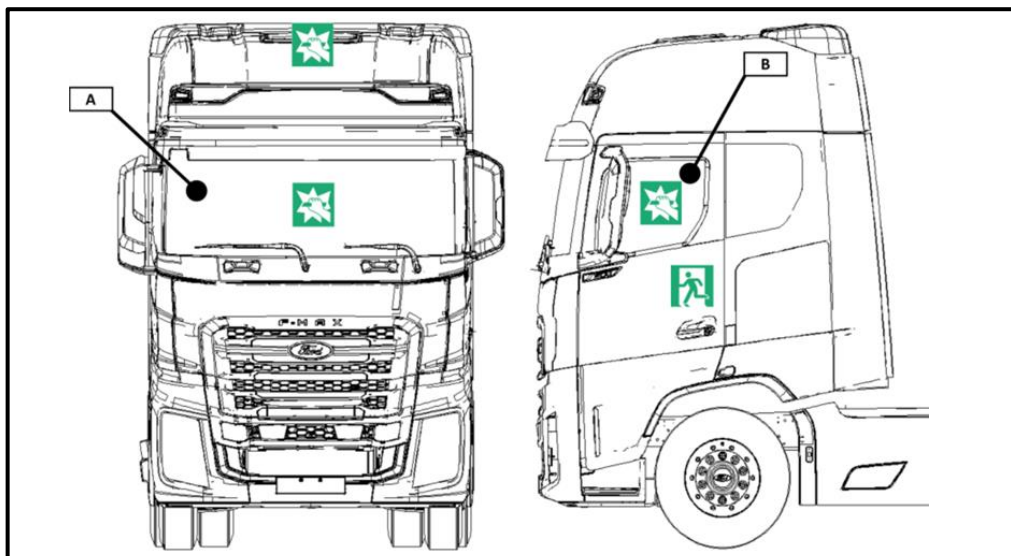

5. Збережена енергія / рідини / гази / тверді речовини

		12 В + 12 В
		600 л + 250 л
		730 г
		85 л

6. У разі пожежі



7. У разі занурення



FORD 4x2 F-MAX Дизель

Ідентифікаційний номер

FO_2025_625_001

Номер версії

01

Номер сторінки

3/4

8. Буксирування / транспортування / зберігання

1. Точка кріплення буксирного вушка розташована під переднім бампером.



2. Вимкніть живлення транспортного засобу (див. розділ 3.

Усунення безпосередніх небезпек / правила безпеки).


3. Тримати подалі від легкозаймистих і вибухонебезпечних матеріалів.

Дозволені методи:

1. Буксирування. (Примітка: для буксирування автомобіля з усіма колесами на землі використовуйте тільки переднє буксирне вушко).

2. Привід до коліс відключається шляхом від'єднання карданного валу (1) від веденої осі (2) або шляхом зняття приводних валів (3).

3. Транспортування

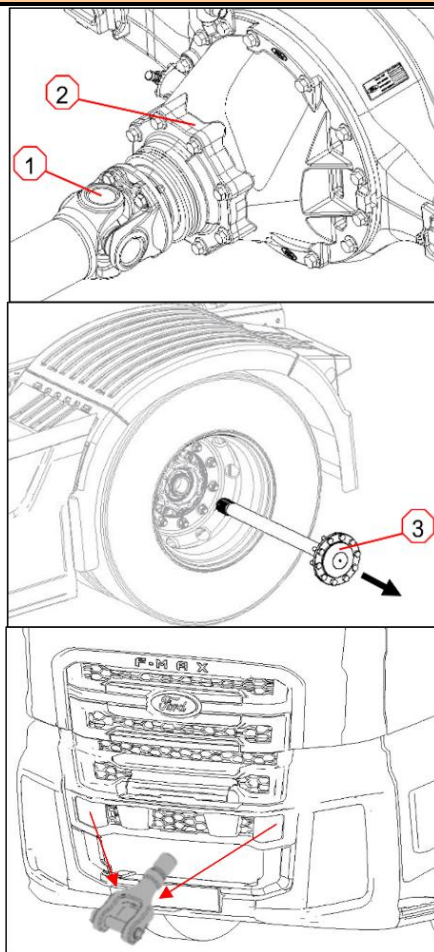

9. Важлива додаткова інформація

 Не виконуйте жодних операцій на пошкодженій вантажівці без відповідних засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).
Більш детальну інформацію дивіться в інструкції для водія або інструкції з порятунку та буксирування.

10. Пояснення піктограм, що використовуються

	Небезпечний для здоров'я людини		Подразники
	Корозійні речовини		Гази під тиском
	Вибухонебезпечний		Для гасіння пожежі використовуйте порошок ABC
	Небезпека для навколишнього середовища		Попередження, електрика
	Легкозаймисті		Загальний попереджувальний знак
FORD 4x2 F-MAX Дизель		Ідентифікаційний номер	Номер версії
		FO_2025_625_001	01
		Номер сторінки	
		4/4	