





FORD VEOKID

4x2 F-MAX Diesel

Tootmise algus: 2025

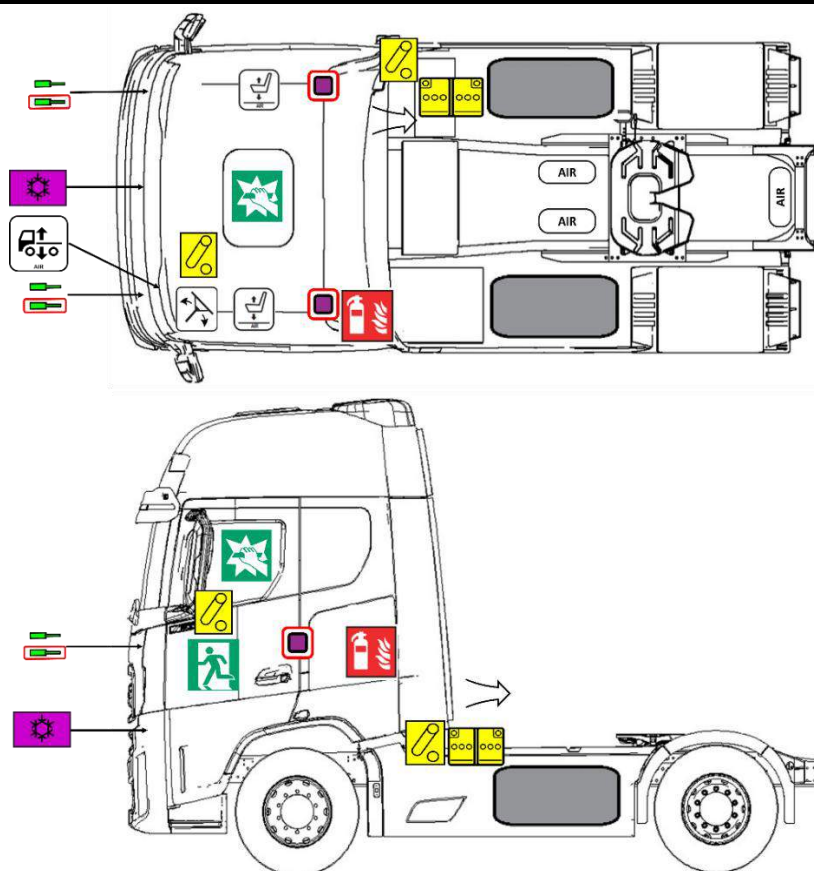

Aku madalpinge



AIR


Õhupaak



Rooliratas,
kallutuskontroll



Istme kõrguse
reguleerimine
õhusüsteemi abil



Õhu
sisselaskeava



Turvavöö
eelpinguti



Gaasitugi /
eelpingestatud
vedru



Seade voolu
väljalülitamiseks
sõidukis



Kütusepaagi sisu
Diisel



Kliimaseadme
komponent



Katkestus
juurdepääsu
saamiseks



Avariiväljapääs



Tulekustuti



Õhusüsteemi abil
juhitav veoauto

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Identifitseerimisnumber

FO_2025_625_001

Versiooni number

01

Lehekülje number

1/4

1. Identifitseerimine / äratundmine



2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tõstmine



1) Kinnitage rattad



2) Aktiveerige parkimisrežiim (A või B)



3) Valige N-asend



4) Kasutage ainult neid tõstekohi (rohelised padjad)

3. Ohtude otsene kõrvaldamine / Ohutusreeglid



Käivitusvõtmega veoautodele

(1): Kui võimalik, lülitage käivituslüliti välja ja eemaldage võti.


Start/stoppnupuga veoautode puhul vajutage lühidalt nuppu.

ADR-iga veoautode puhul: Vajutage aku pealülitit (2). Keerake aku pealülitit (3) või (4) asendisse OFF.

Märkus: ADR-iga veoautode puhul on pealüliti füüsiline voolukatkestus. Pealüliti avab ADR-releed, et 12 V akud lahti ühendada.



Akukasti asukoht on F-Max sõidukites sama. Selle asukoht ei muutu. Piltidel on näidatud standardne paigutus (A). Aku pealülitit tuleb kasutada pinge väljalülitamiseks sõidukis.

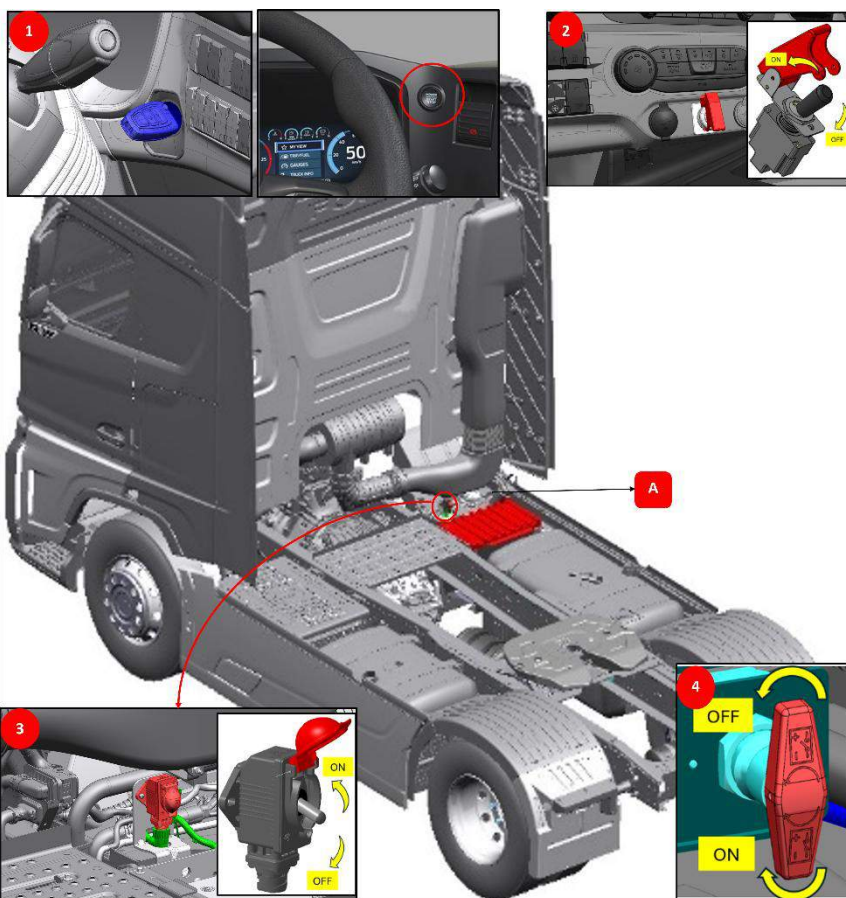

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Identifitseerimisnumber

FO_2025_625_001

Versiooni number

01

Lehekülje number

2/4

4. Juurdepääs reisijatele

1. Läbi juhi või kaassõitja ukse
2. Murda läbi külgakna

A: Laminaatklaas

B: Karastatud klaas



5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

		12V + 12V
		600 L + 250 L
		730 g
AIR		85 L

6. Tulekahju korral



7. Sukeldumise korral



FORD 4x2 F-MAX Diesel

Identifitseerimisnumber

FO_2025_625_001

Versiooni number

01

Lehekülje number

3/4

8. Pukseerimine/ transport/ ladustamine

1. Pukseerimissilmade kinnituskohad asuvad esipõrkuri all.






2. Lülitage sõiduki toide välja (vt punkt 3. Otseste ohtude/ ohutusreeglite väljalülitamine).

3. Hoidke eemale tuleohtlikest ja plahvatusohtlikest materjalidest.

Lubatud meetodid:

1. Pukseerimine. **(Märkus: Kasutage ainult eesmist pukseerimissilmust, et vedada sõidukit kõigi ratastega maapinnal).**
2. Rattadele jõuülekanne blokeerimiseks tuleb kas lahti ühendada kardaanvõll (1) veorattalt (2) või eemaldada veovõllid (3).
3. Transportimine

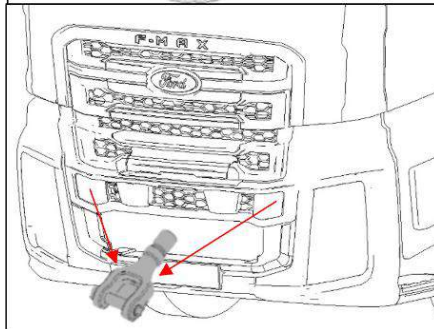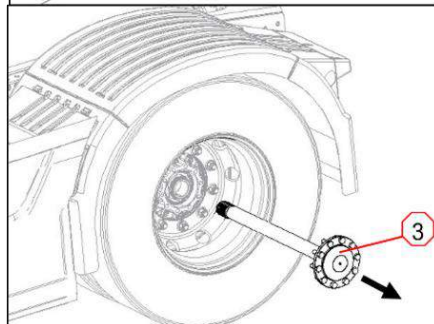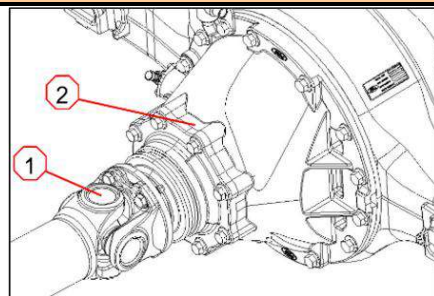

9. Oluline lisateave



Ärge tehke kahjustatud veokiga mingeid toiminguid ilma sobiva isikukaitsevahendita (PPE).

Täpsema teabe saamiseks vaadake juhendit või pääste- ja pukseerimisjuhendit.

10. Selgitus Kasutatud piktogrammid

	Ohtlik inimeste tervisele		Ärritavad ained
	Söövitajad		Gaasid rõhu all
	Plahvatusohtlik		Kasutage tulekahju kustutamiseks ABC-pulbrit
	Keskkonnoaht		Hoiatus, elekter
	Keskkonnoaht		Üldine hoiatusmärk
FORD 4x2 F-MAX Diesel		Identifitseerimisnumber FO_2025_625_001	Versiooni number 01
		Lehekülje number 4/4	