


CAMION FORD 4x2 F-MAX Diesel

Inizio produzione: 2025

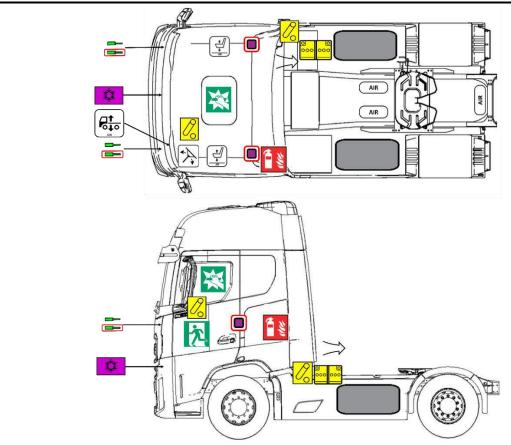







Batteria a bassa tensione



interrompere l'alimentazione del veicolo



Serbatoio dell'aria



Contenuto del serbatoio del carburante Diesel



controllo dell'inclinazione



Componente condizionata



dell'altezza del sedile con sistema



Interruzione per l'accesso



Presa d'aria



Uscita di emergenza



Pretensionatori delle cinture di

sicurezza

Estintore



Ammortizzatore a gas / Molla precaricata



dell'altezza, per sistema ad aria compressa

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Numero di identificazione FO_2025_625_001

Numero di versione 01

Numero di pagina

1/4


1. Identificazione / Riconoscimento




2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento





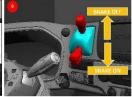



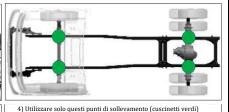

3.Disattivare i pericoli diretti / Norme di sicurezza

2) Attivare il freno di stazionamento (A o B)



Per autocarri con chiave di avviamento (1): Se possibile, spegnere l'interruttore di avviamento e rimuovere la chiave.


Per i carrelli con pulsante di avviamento/arresto Premere brevemente il pulsante.

Per i carrelli con ADR: Premere l'interruttore principale della batteria (2). Portare l'interruttore principale della batteria (3) o (4) in posizione OFF.

Nota: per i carrelli con ADR, l'interruttore principale è un'interruzione fisica dell'alimentazione. L'interruttore principale apre i relè dell'ADR per scollegare le batterie a 12 V.



La posizione del vano batteria è la stessa nei veicoli F- MAX. La sua posizione non cambia. Le immagini mostrano il posizionamento standard (A). L'interruttore generale della batteria deve essere utilizzato per disattivare la tensione nel veicolo.

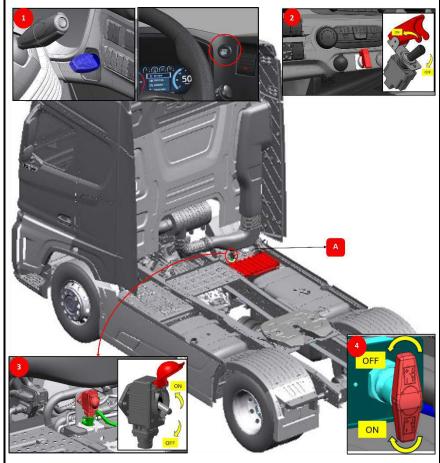

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Numero di identificazione	Numero di versione	Numero di pagina
FO_2025_625_001	01	2/4

4. Accesso ai passeggeri

- 1. Attraverso la porta del conducente o del passeggero
- 2. Sfondare il finestrino laterale
- A : Vetro laminato
- B: Vetro temperato



5. Energia immagazzinata / liquidi/ gas/ solidi

GG 000		12V + 12V
		600 L + 250 L
•		730 g
AIR	♦	85 L

6. In caso di incendio



7. In caso di immersione



FORD 4x2 F-MAX Diesel	Numero di identificazione	Numero di versione	Numero di pagina
	FO_2025_625_001	01	3/4

8. Traino/ trasporto/ stoccaggio

1. Il punto di fissaggio dell'occhiello di traino si trova sotto il paraurti anteriore.










- 2. Disattivare l'alimentazione del veicolo (vedere la sezione 3. Disattivare i pericoli diretti/le norme di sicurezza).
- 3. Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.

Metodi consentiti:

- 1. Traino. (Nota: utilizzare solo l'occhiello di traino anteriore per trainare il veicolo con tutte le ruote a terra).
- 2. La trasmissione alle ruote viene disattivata scollegando l'albero di trasmissione (1) dall'asse motore (2) o rimuovendo gli alberi di trasmissione (3).
- 3. Il trasporto

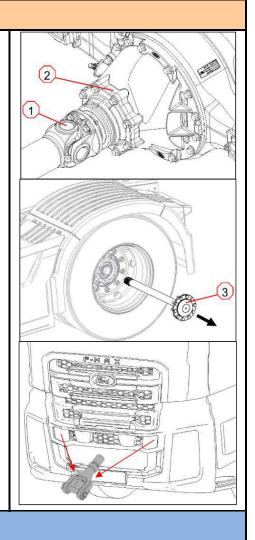

9. Informazioni aggiuntive importanti



Non eseguire alcuna operazione su un carrello danneggiato senza un adeguato dispositivo di protezione individuale (DPI).

Per informazioni più dettagliate, consultare il manuale del conducente o il manuale di soccorso e traino.

10. Spiegazione Pittogrammi utilizzati

FORD 4x2 F-MAX Diesel

	Pericoloso per la salute umana	(Ir	ritanti			
	Corrosivi		Gas sotto	pressione			
	Esplosivo	ABC	Utilizzare la polvere ABC per spegnere il fuoco				
¥2>	Pericolo ambientale	4	Attenzione, elettricità				
	Infiammabile		Segnale di avvertimento generale				
EODD 4v2 E MAY Diocol		Numero di identificazi	ione Numero di versione	Numero di pagina			

FO_2025_625_001

01

4/4