




FORD TRUCKS

4x2 F-MAX Dizel

Üretim Başlangıcı: 2025

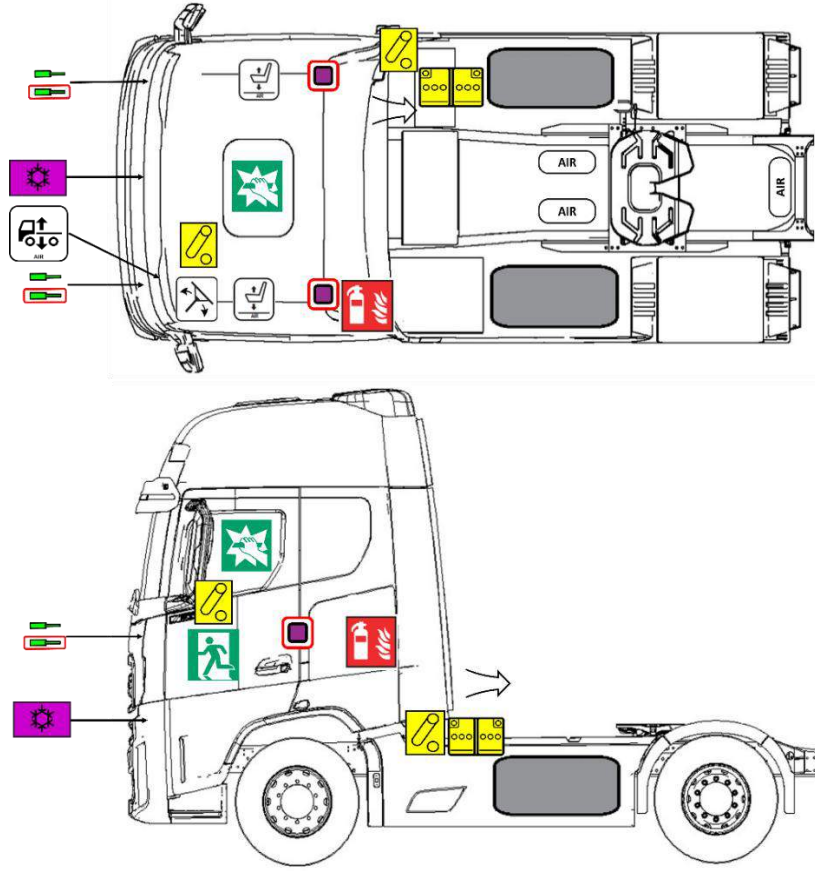

 Akü düşük voltajı	 Hava tankı	 Direksiyon simidi, eğim kontrolü	 Hava sistemi ile koltuk yükseklik ayarı	 Hava girişi	 Emniyet kemeri ön gerdiricisi	 Gazlı amortisör / Ön yüklemeli yay
 Araçtaki gücü kapatan cihaz	 Yakıt deposu içeriği Dizel	 Klima bileşeni	 Erişim için kırın	 Acil çıkış	 Yangın söndürücü	 Yükseklik kontrollü kamyon, hava sistemine göre
FORD 4x2 F-MAX Dizel			Tanımlama Numarası FO_2025_625_001		Versiyon Numarası 01	Sayfa Numarası 1/4

1. Tanımlama / Tanıma



2. İmmobilizasyon / stabilizasyon / kaldırma



1) Tekerlekleri takozlayın



2) Park modunu etkinleştirin (A veya B)



3) N konumunu seçin



4) Yalnızca bu kaldırma noktalarını (yeşil pedler) kullanın

3. Doğrudan tehlikeleri devre dışı bırakma / Güvenlik kuralları




Marş anahtarı bulunan kamyonlar için
(1): Mümkünse, marş anahtarını kapatın ve anahtarı çıkarın.
Start/stop düğmesi bulunan kamyonlar için
Düğmeye kısa süre basın.

ADR bulunan kamyonlar için: Akü ana şalterine
(2) basın. Akü ana şalterini (3) veya (4) OFF
konumuna çevirin.

Not: ADR'li kamyonlar için ana anahtar fiziksel bir
güç kesme anahtarıdır. Ana anahtar, 12 V akülerin
bağlantısını kesmek için ADR rölelerini açar.



Akü kutusunun yeri F- MAX araçlarda aynıdır.
Konumu değişmez. Resimler standart
konumlandırmayı (A) göstermektedir. Araçtaki
voltajı kapatmak için akü ana şalteri
kullanılmalıdır.

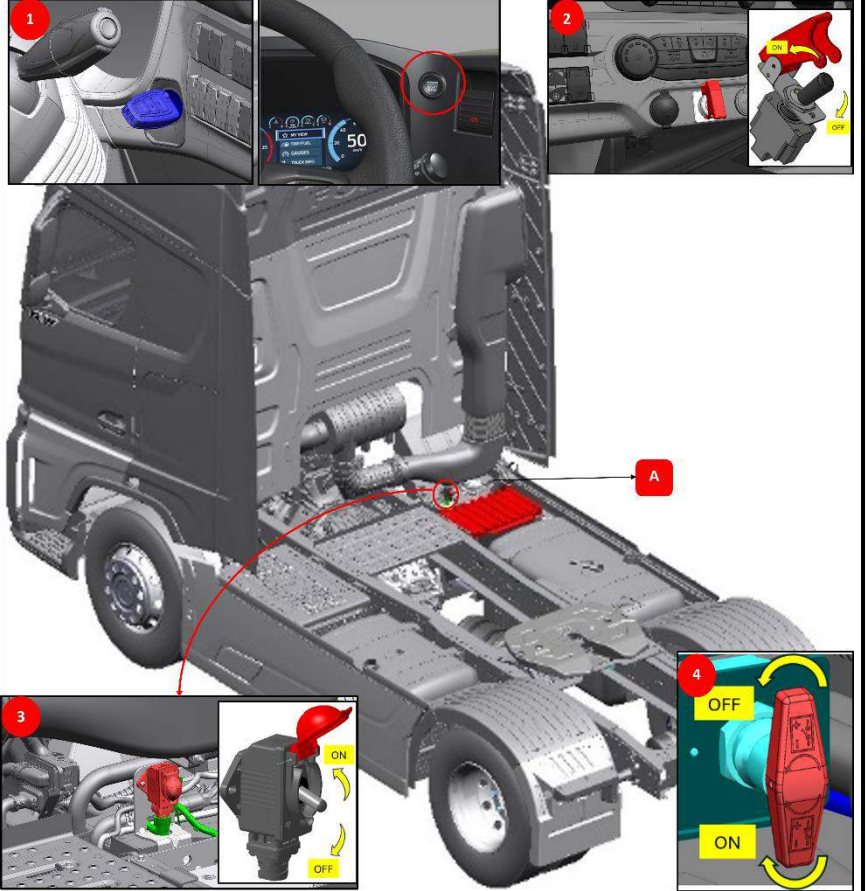

FORD 4x2 F-MAX Dizel

Tanımlama Numarası

FO_2025_625_001

Versiyon Numarası

01

Sayfa Numarası

2/4

4. Yolculara erişim

1. Sürücü veya yolcu kapısından
2. Yan camı kırarak

A : Lamine Cam

B: Temperli Cam



5. Depolanan enerji / sıvılar / gazlar / katılar

		12V + 12V
		600 L + 250 L
		730 g
		85 L

6. Yangın durumunda



7. Suya batma durumunda



FORD 4x2 F-MAX Dizel

Tanımlama Numarası

FO_2025_625_001

Versiyon Numarası

01

Sayfa Numarası

3/4

8. Çekme/taşıma/depolama

1. Çekme halkası sabitleme noktası ön tamponun altında bulunur



2. Aracın gücünü kapatın (Bkz. bölüm 3. Doğrudan tehlikeleri / güvenlik düzenlemelerini devre dışı bırakın).




3. Yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutun.

İzin Verilen Yöntemler:

1. Çekme. (Not: Aracı tüm tekerlekleri yerdeyken çekmek için sadece ön çekme halkasını kullanın).

2. Tekerleklerle giden tahrik, kardan mili (1) tahrik aksından (2) ayrılmak suretiyle veya tahrik milleri (3) çıkarılmak suretiyle devre dışı bırakılır.

3. Taşıma

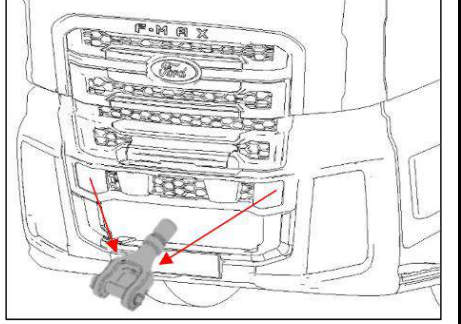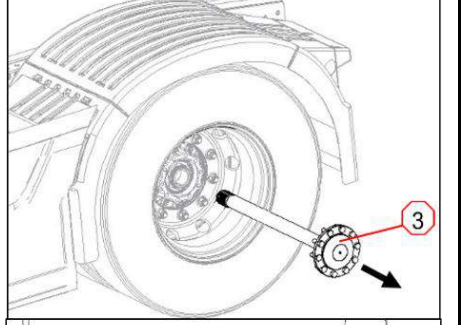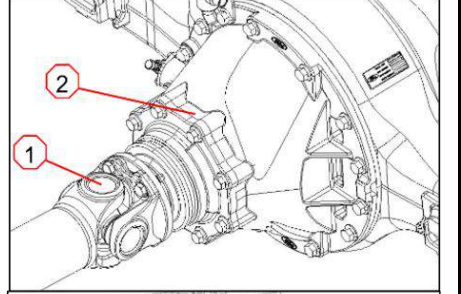

9. Önemli ek bilgiler



Uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) olmadan hasarlı bir forklift üzerinde herhangi bir işlem yapmayın.

Daha ayrıntılı bilgi için sürücü kılavuzuna veya kurtarma ve çekme kılavuzuna bakın.

10. Kullanılan Piktogramların Açıklaması

	İnsan sağlığı için tehlikeli		Tahriş Ediciler
	Aşındırıcılar		Basınç altındaki gazlar
	Patlayıcı		Yangını söndürmek için ABC tozu kullanın
	Çevresel tehlike		Uyarı, Elektrik
	Yanıcı		Genel uyarı işareti
FORD 4x2 F-MAX Dizel		Tanımlama Numarası FO_2025_625_001	Versiyon Numarası 01
		Sayfa Numarası 4/4	