





FORD TEHERAUTÓK

4x2 F-MAX Diesel

A gyártás kezdete: 2025

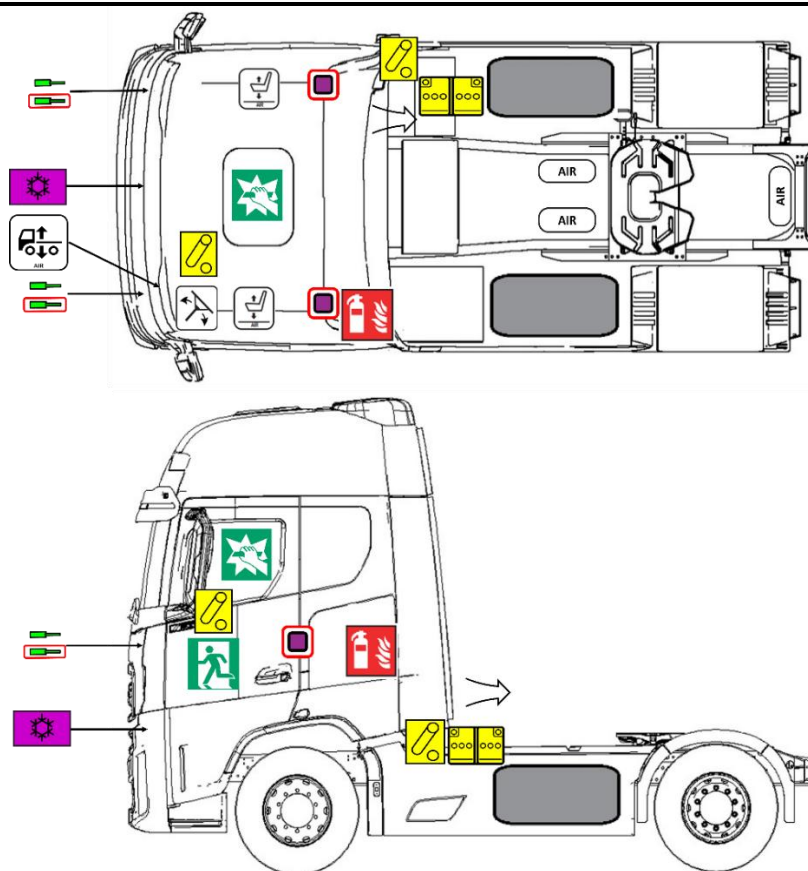

Alacsony feszültség az akkumulátoron

AIR

Levegőtartály



Kormánykerék, dönthető kormánykerék



Ülésmagasság-állítás légrendszerrel



Légbeszívás



Biztonsági öv előfeszítő



Gázrugó / előfeszített rugó



Eszköz a jármű áramellátásának kikapcsolására



Üzemanyagtartály tartalma Dízel



Légkondicionáló alkatrész



Szünet a hozzáférés megszerzéséhez



Vészkijárat



Tűzoltó készülék



Magasságszabályozó teherautó, légrendszer szerint

FORD 4x2 F-MAX Dízel

Azonosítószám

FO_2025_625_001

Verziószám

01


Oldalszám

1/4

1. Azonosítás / felismerés



2. Immobilizáció / stabilizáció / emelés

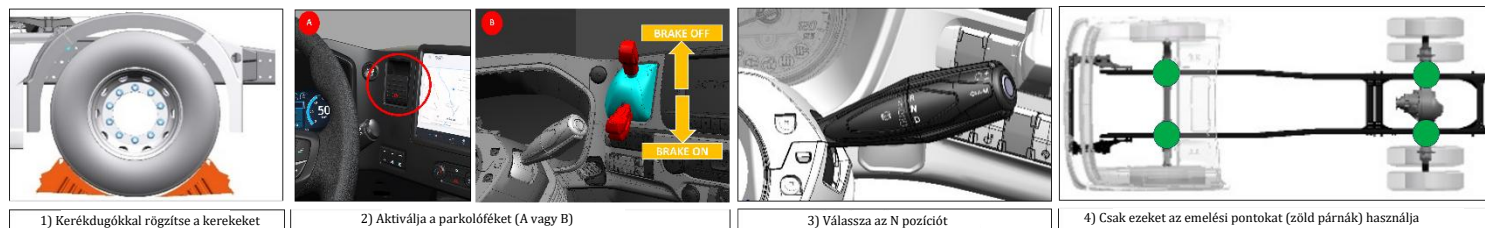

3. Közvetlen veszélyek kikapcsolása / Biztonsági előírások




Indítókulccsal rendelkező tehergépkocsikhoz (1): Ha lehetséges, kapcsolja ki az indítókapcsolót, és húzza ki a kulcsot. Start/stop gombbal ellátott tehergépkocsiknál: Nyomja meg röviden a gombot.

ADR-rel felszerelt teherautóknál: Nyomja meg az akkumulátor főkapcsolóját (2). Fordítsa el az akkumulátor főkapcsolót (3) vagy (4) kapcsolót OFF állásba.

Megjegyzés: ADR-rel felszerelt tehergépkocsiknál a főkapcsoló egy fizikai áramtalanító. A főkapcsoló kinyitja az ADR reléket, hogy lekapcsolja a 12 V-os akkumulátorokat.



Az akkumulátordoboz elhelyezése az F- MAX járműveknél azonos. A helyzete nem változik. A képek a szabványos elhelyezést mutatják (A). Az akkumulátor főkapcsolójával kell kikapcsolni a feszültséget a járműben.

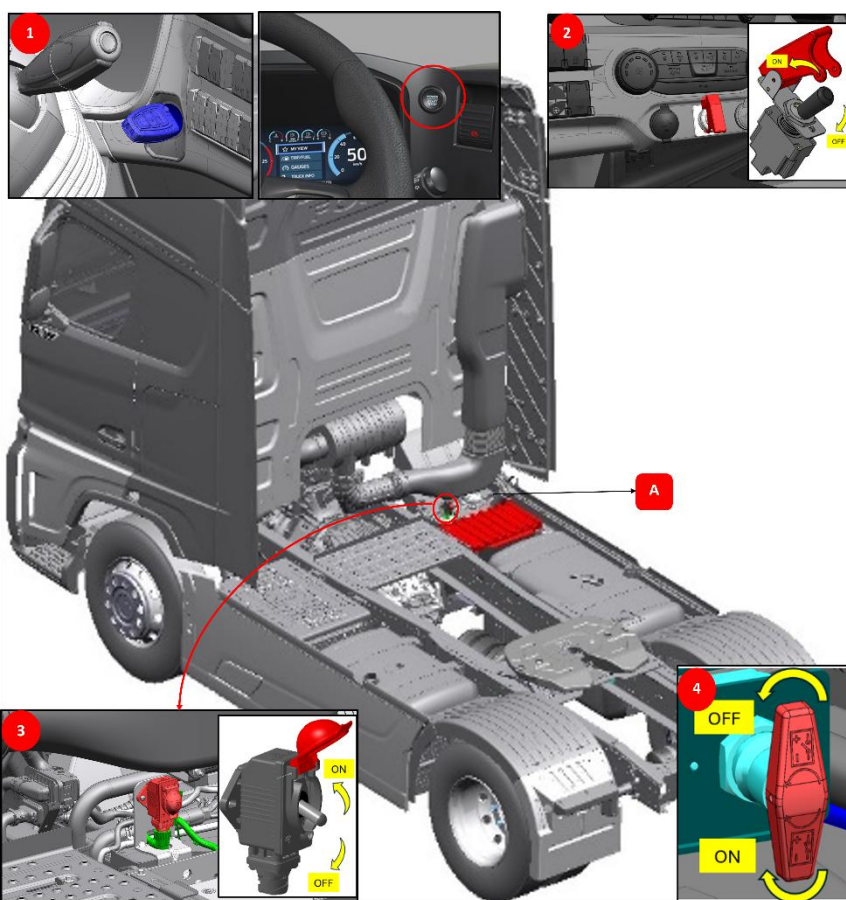

FORD 4x2 F-MAX Dízel

Azonosítószám

FO_2025_625_001

Verziószám

01

Oldalszám


2/4

4. Az utasok hozzáférése

1. A vezető- vagy utasoldali ajtón keresztül
2. Az oldalablakon keresztül

A : Laminált üveg

B: Edzett üveg

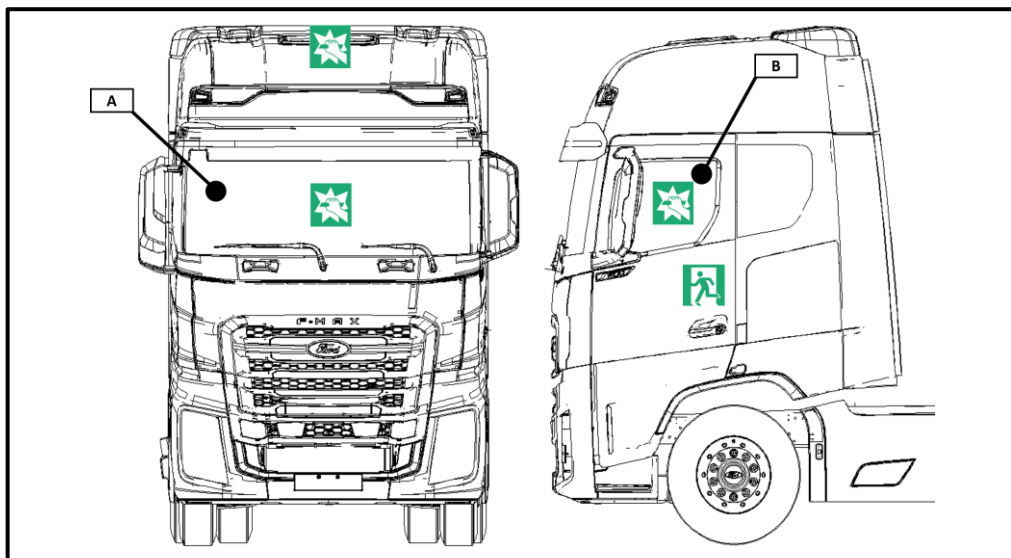

5. Tárolt energia / folyadékok / gázok / szilárd anyagok

		12V + 12V
		600 L + 250 L
		730 g
		85 L

6. Tűz esetén



7. Vízbe merülés esetén



FORD 4x2 F-MAX Dízel

Azonosítószám
FO_2025_625_001

Verziószám
01

Oldalszám
3/4

8. Vontatás/ szállítás/ tárolás

1. A vonószem rögzítési pontja az első lökhárító alatt található.



2. Kapcsolja ki a jármű áramellátását (lásd 3. Közvetlen veszélyforrások / biztonsági előírások kikapcsolása).




3. Tartsa távol a gyúlékony és robbanásveszélyes anyagoktól.

Engedélyezett módszerek:

1. Vontatás. **(Megjegyzés: A jármű vontatásához csak az első vonószemet használja, ha a jármű minden kereke a földön van).**

2. A kerekekhez való vezetést vagy a propellertengely (1) lekapcsolásával a hajtott tengelyről (2), vagy a hajtótengelyek (3) eltávolításával lehet kikapcsolni.

3. Szállítás

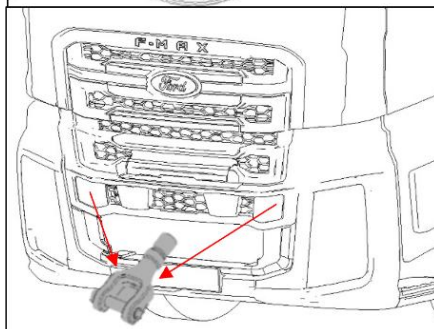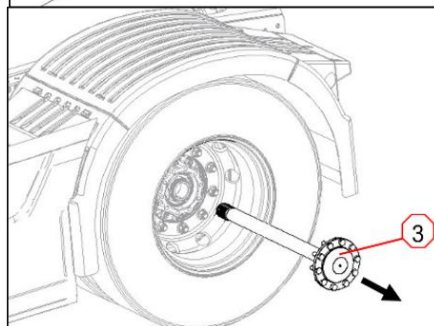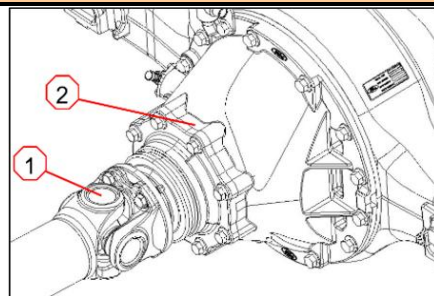

9. Fontos kiegészítő információk

 Ne végezzen semmilyen műveletet sérült teherautón megfelelő egyéni védőfelszerelés (PPE) nélkül.

Részletesebb információkért lásd a járművezetői kézikönyvet vagy a mentési és vontatási kézikönyvet.

10. Magyarázat Használt piktogramok

	Veszélyes az emberi egészségre		Irritáló anyagok
	Marószerek		Gázok nyomás alatt
	Robbanásveszélyes		ABC porral oltsa el a tüzet
	Környezeti veszély		Figyelmeztetés, elektromosság
	Gyúlékony		Általános figyelmeztető jel
FORD 4x2 F-MAX Dízel		Azonosítószám FO_2025_625_001	Verziószám 01
			Oldalszám 4/4