





FORD KRAVAS AUTOMAŠĪNAS

4x2 F-MAX Diesel

Ražošanas sākums: 2025

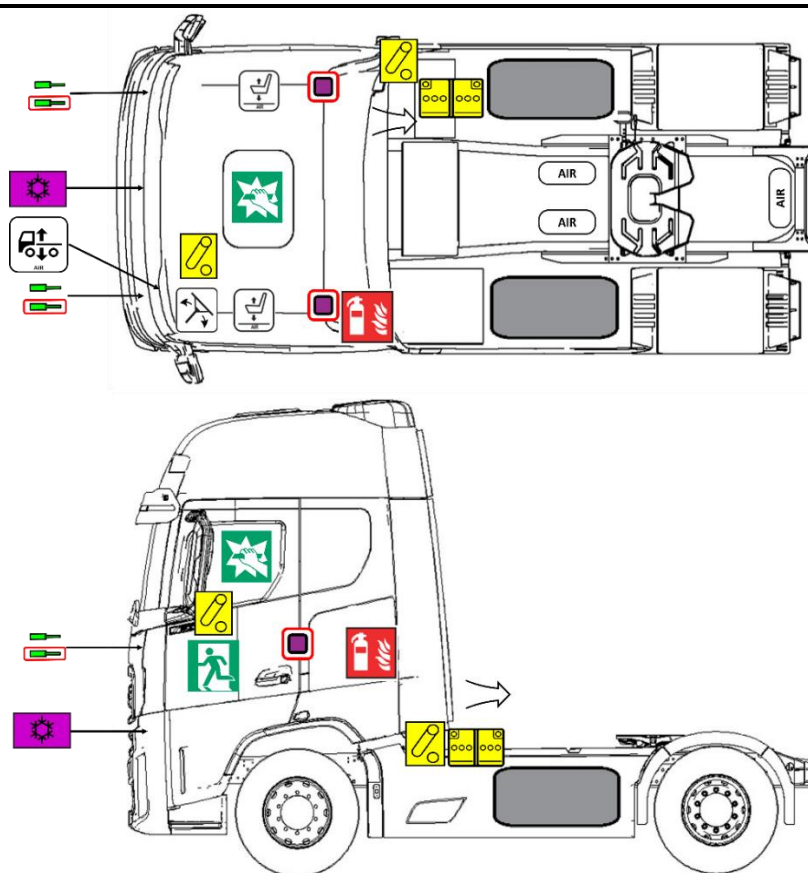

Zems akumulatora
spriegums



Gaisa tvertne



Stūres rats,
slipuma kontrole



Sēdekļa augstuma
regulēšana ar
gaisa sistēmu



Gaisa ieplūde



Drošības jostas
spriegotāji



Gāzes balsts /
Priekšpiespriegota
atspere



Ierīce strāvas
izslēgšanai
transportlīdzeklī



Degvielas tvertnes
saturs
Dīzeļdegviela



Gaisa
kondicionēšanas
komponents



Pārtraukums
piekļuves
iegūšanai



Avārijas izeja



Ugunsdzēsamais
aparāts



Augstuma kontroles
kravas automašīnas,
pēc gaisa sistēmas

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Identifikācijas numurs

FO_2025_625_001


Versijas numurs

01

Lapas numurs

1/4

1. Identifikācija / atpazīšana

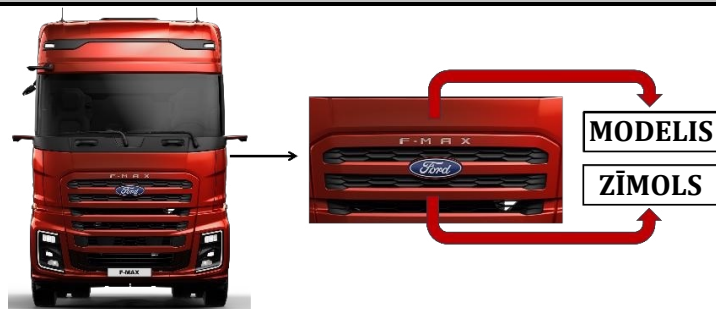


2. Imobilizācija / stabilizācija / pacelšana



1) Bloķējiet riteņus



2) Aktivizējiet stāvēšanas režīmu (A vai B)

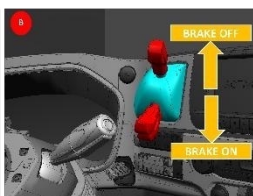

3) Izvēlieties N pozīciju



4) Izmantojiet tikai šos pacelšanas punktus (zaļās paliktņi)

3. Atspējiēt tiešos draudus / Drošības noteikumi



Kravas automašīnām ar startera atslēgu (1): Ja iespējams, izslēdziet startera slēdzi un izņemiet atslēgu.


Kravas automašīnām ar starta/apstādināšanas pogu Īsi nospiediet pogu.

Kravas automašīnām ar ADR: Nospiediet akumulatora galveno slēdzi (2). Pagrieziet akumulatora galveno slēdzi (3) vai (4) izslēgtā stāvoklī.

Piezīme: kravas automašīnām ar ADR galvenais slēdzis ir fizisks strāvas atslēgšanas mehānisms. Galvenais slēdzis atver ADR relejus, lai atvienotu 12 V akumulatorus.



Akumulatora kārbas atrašanās vieta F-MAX transportlīdzekļos ir tāda pati. Tās atrašanās vieta nemainās. Attēlos redzams standarta novietojums (A). Akumulatora galvenais slēdzis jāizmanto, lai izslēgtu spriegumu transportlīdzeklī.

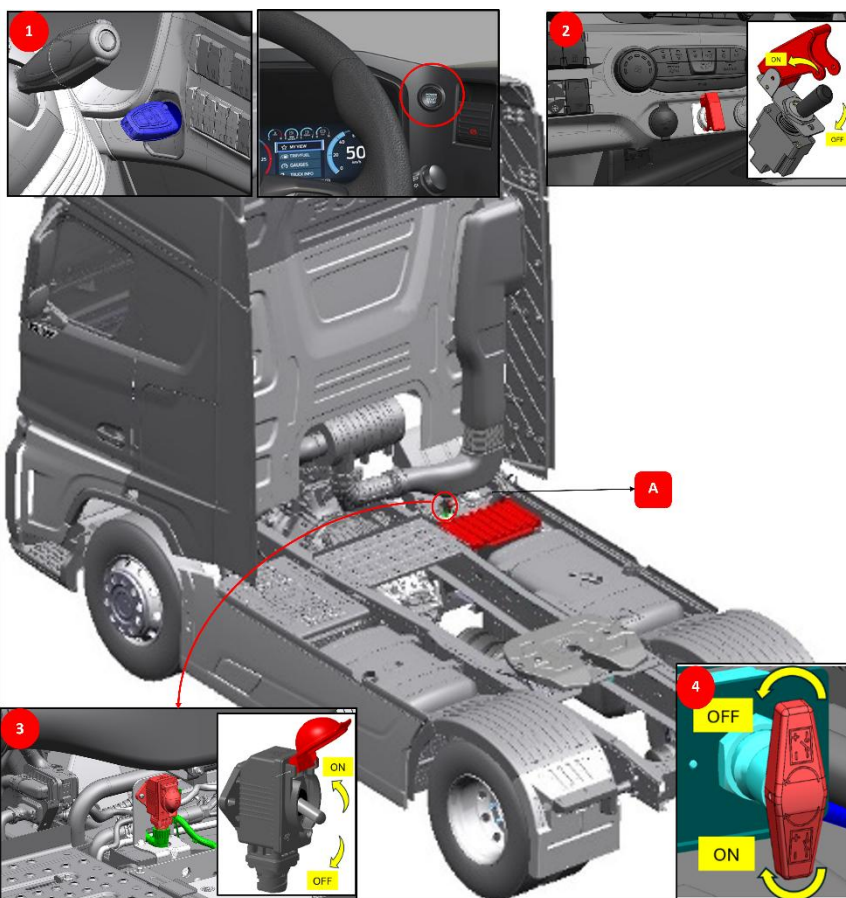

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Identifikācijas numurs

FO_2025_625_001

Versijas numurs

01

Lapas numurs


2/4

4. Piekļuve pasažieriem

1. Caur vadītāja vai pasažiera durvīm
2. Izlauzties caur sānu logu

A : Laminētais stikls

B: Rūdītais stikls

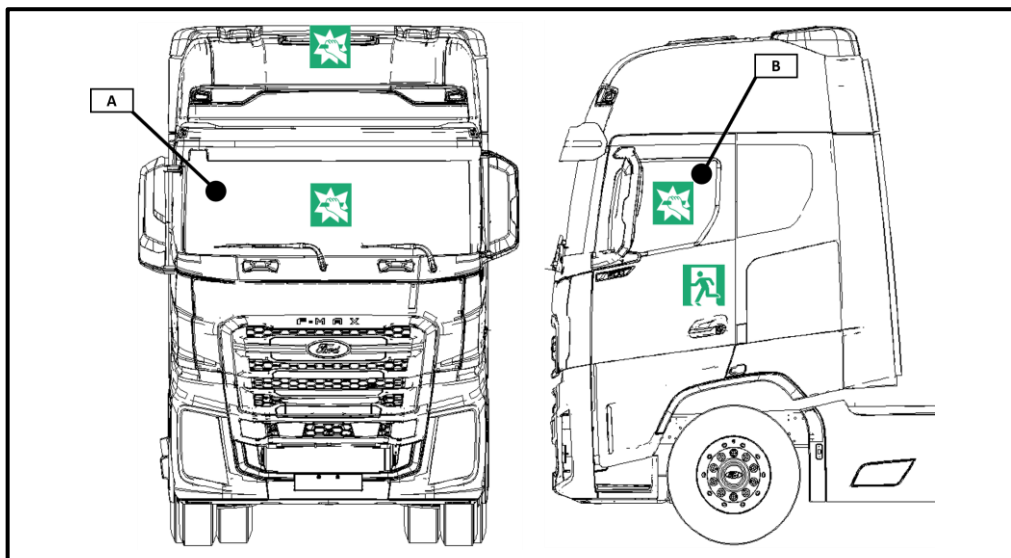

5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas

		12V + 12V
		600 L + 250 L
		730 g
		85 L

6. Ugunsgrēka gadījumā



7. Iegremdēšanas gadījumā



FORD 4x2 F-MAX Diesel

Identifikācijas numurs

FO_2025_625_001

Versijas numurs

01

Lapas numurs

3/4

8. Vilkšana/ transportēšana/ uzglabāšana

1. Vilkšanas acs stiprinājuma punkts atrodas zem priekšējā bampera.



2. Izslēdziet transportlīdzekļa strāvas padevi (skat. 3. sadaļu Tiešas bīstamības izslēgšana / drošības noteikumi).




3. Sargāt no viegli uzliesmojošiem un sprādzienbīstamiem materiāliem.

Atļautās metodes:

1. Vilkšana. **(Piezīme: transportlīdzekļa vilkšanai ar visiem riteņiem uz zemes izmantojiet tikai priekšējo vilkšanas aci).**

2. Vadītāju riteņiem atslēdz, atvienojot dzenskrūves vārpstu (1) no dzenošās ass (2) vai atvienojot piedziņas vārpstas (3).

3. Transportēšana

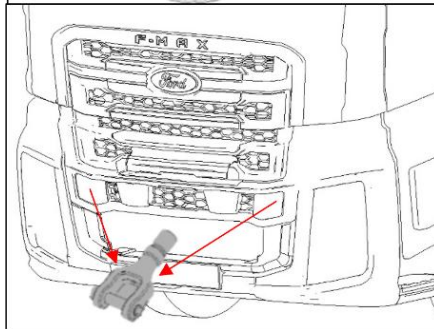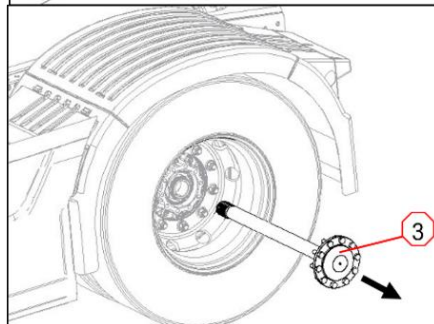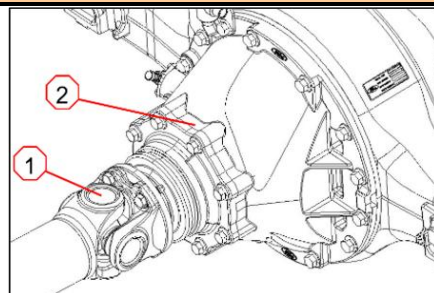

9. Svarīga papildu informācija

 Neveiciet nekādas darbības ar bojātu kravas automašīnu bez atbilstoša individuālā aizsardzības aprīkojuma (IAL).

Sīkāku informāciju skatīt vadītāja rokasgrāmatā vai glābšanas un vilkšanas rokasgrāmatā.

10. Paskaidrojums Izmantotās piktogrammas

	Bīstams cilvēka veselībai		Uzliesmojošs
	Kodīgas vielas		Gāzes zem spiediena
	Sprādzienbīstams		Ugunsgrēka dzēšanai izmantojiet ABC pulveri.
	Vides apdraudējums		Brīdinājums, Elektrība
	Uzliesmojošs		Vispārēja brīdinājuma zīme
FORD 4x2 F-MAX Diesel		Identifikācijas numurs FO_2025_625_001	Versijas numurs 01
		Lapas numurs 4/4	