





# CAMIÕES FORD


## 4x2 F-MAX Diesel

Início da produção: 2025

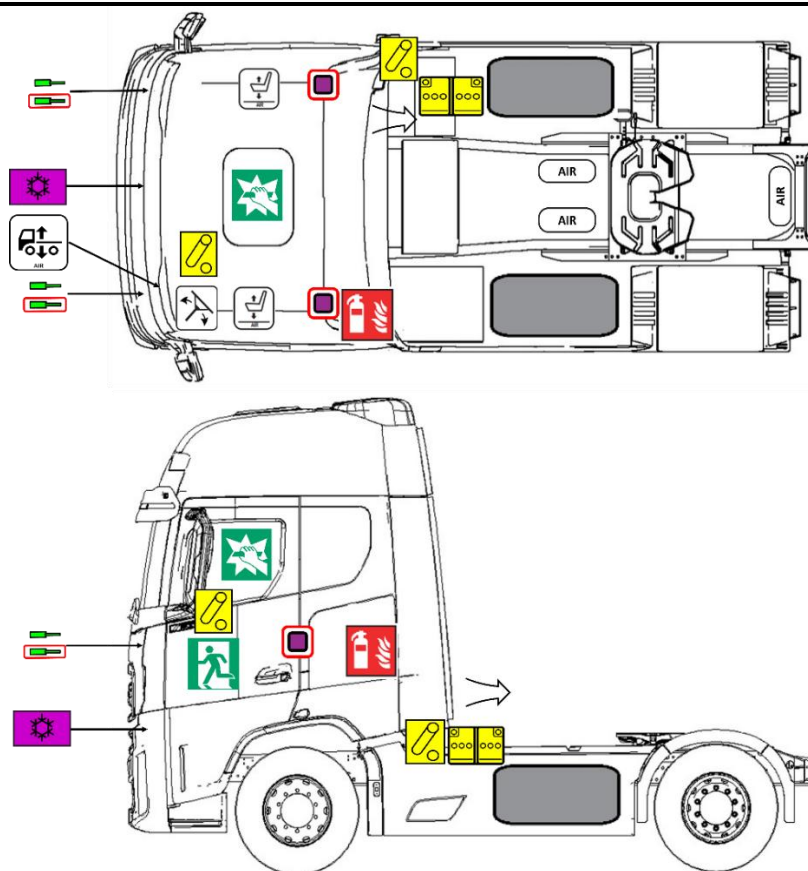


|                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Baixa tensão da bateria                        | <br>Depósito de ar                              | <br>Volante, controlo de inclinação | <br>Regulação da altura do assento por sistema pneumático | <br>Entrada de ar       | <br>Pretensionadores dos cintos de segurança | <br>Suporte de gás / Mola pré-carregada             |
| <br>Dispositivo para desligar a energia no veículo | <br>Conteúdo do depósito de combustível Gasóleo | <br>Componente de ar condicionado   | <br>Interrupção para obter acesso                         | <br>Saída de emergência | <br>Extintor de incêndio                     | <br>Camião de controlo de altura, por sistema de ar |
| <b>FORD 4x2 F-MAX Diesel</b>                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | <b>Número de identificação</b><br>FO_2025_625_001                                                                                            | <b>Número da versão</b><br>01                                                                              | <b>Número da página</b><br>1/4                                                                                                    |                                                                                                                                          |

## 1. Identificação / Reconhecimento

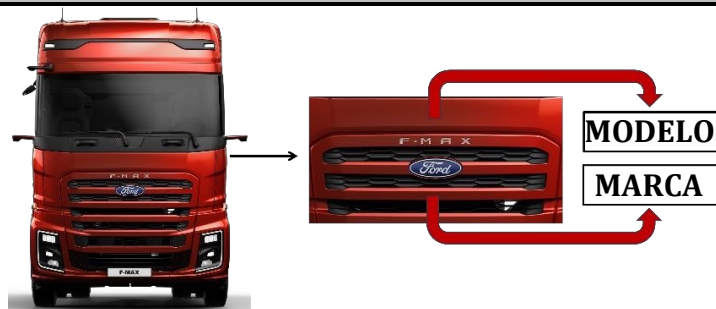

## 2. Imobilização / estabilização / elevação

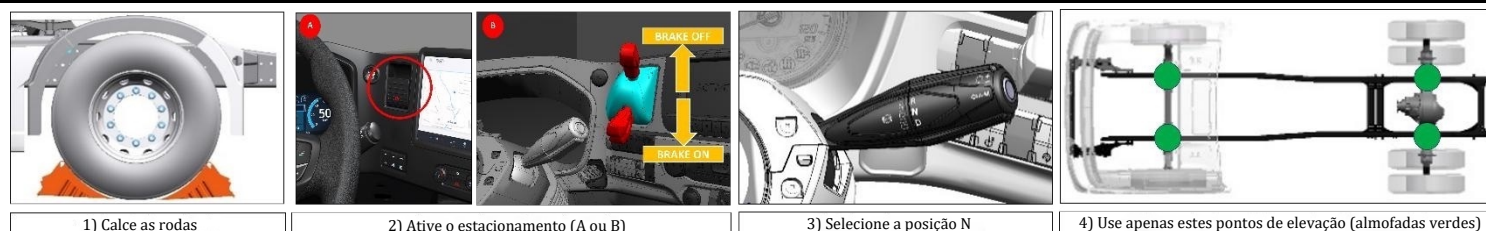

## 3. Desativar os perigos diretos / Regulamentos de segurança



Para camiões com chave de arranque  
(1): Se possível, desligar o interruptor de arranque e retirar a chave.


Para camiões com botão de arranque/paragem:  
Prima brevemente o botão.

Para camiões com ADR: Prima o interruptor geral da bateria (2). Rode o interruptor geral da bateria (3) ou (4) para a posição OFF.

Nota: Para camiões com ADR, o interruptor principal é um corte de energia físico. O interruptor principal abre os relés do ADR para desligar as baterias de 12 V.



A localização da caixa da bateria é a mesma nos veículos F- MAX. A sua localização não é alterada. As imagens mostram o posicionamento padrão (A). O interruptor principal da bateria deve ser utilizado para desligar a tensão no veículo.

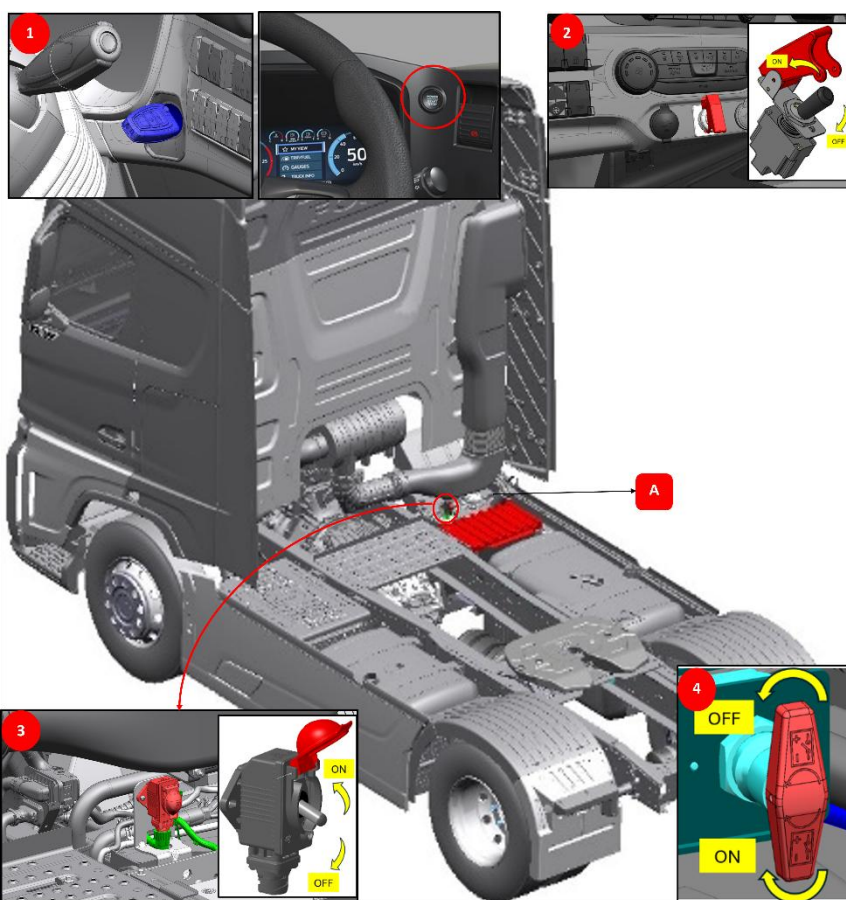

**FORD 4x2 F-MAX Diesel**

Número de identificação

FO\_2025\_625\_001

Número da versão

01

Número da página


2/4

## 4. Acesso aos passageiros

1. Através da porta do condutor ou do passageiro
2. Atravessar a janela lateral

A : Vidro laminado

B: Vidro temperado

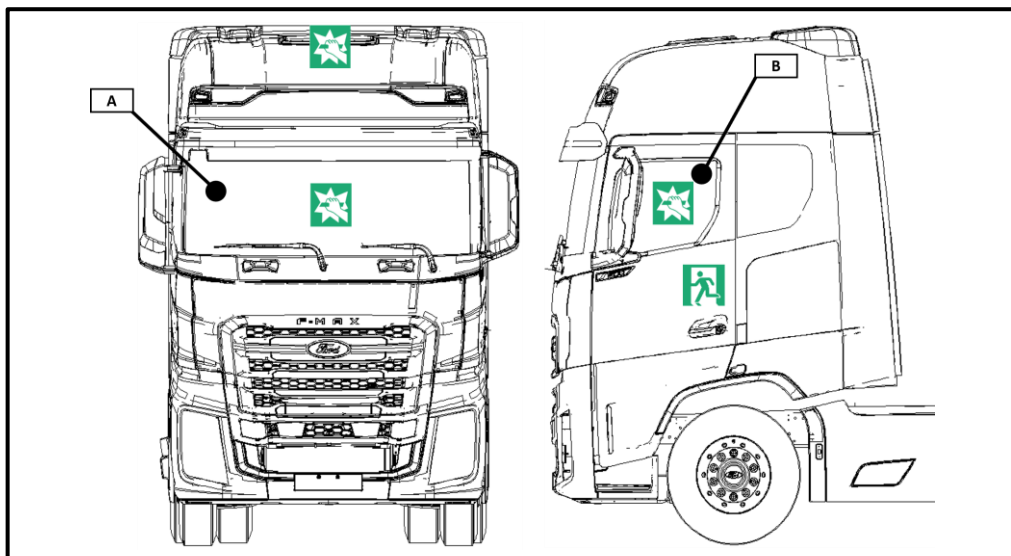

## 5. Energia armazenada / líquidos/ gases/ sólidos

|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  |  | 12V + 12V     |
|  |  | 600 L + 250 L |
|  |  | 730 g         |
|  |  | 85 L          |

## 6. Em caso de incêndio



## 7. Em caso de submersão



**FORD 4x2 F-MAX Diesel**

Número de identificação

FO\_2025\_625\_001

Número da versão

01

Número da página

3/4

## 8. Reboque/transporte/armazenamento

1. O ponto de fixação da argola de reboque está localizado sob o para-choques dianteiro



2. Desligar a alimentação do veículo (ver secção 3. Desativar os perigos diretos / normas de segurança).




3. Manter afastado de materiais inflamáveis e explosivos.

Métodos permitidos:

1. Reboque. **(Nota: Utilizar apenas o olhal de reboque dianteiro para rebocar o veículo com todas as rodas no chão).**

2. O condutor para as rodas é desativado desacoplando o veio da hélice (1) do eixo motor (2) ou removendo os veios de transmissão (3).

3. Transportar

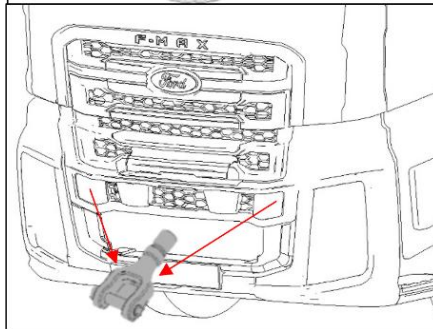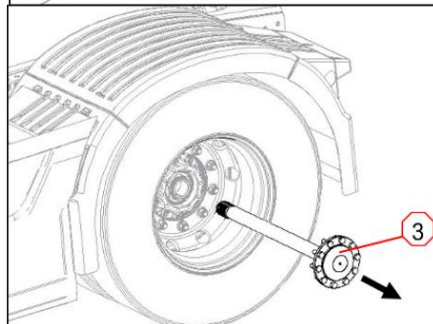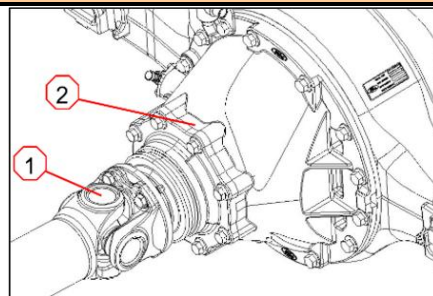

## 9. Informações adicionais importantes



Não efetuar qualquer operação num camião danificado sem um equipamento de proteção individual (EPI) adequado.

Consulte o manual do condutor ou o manual de salvamento e reboque para obter informações mais pormenorizadas.

## 10. Explicação Pictogramas utilizados

|                       |                               |                                            |                                       |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | Perigosos para a saúde humana |                                            | Irritantes                            |
|                       | Corrosivos                    |                                            | Gases sob pressão                     |
|                       | Explosivo                     |                                            | Utilizar pó ABC para extinguir o fogo |
|                       | Perigo ambiental              |                                            | Aviso, eletricidade                   |
|                       | Inflamável                    |                                            | Sinal de aviso geral                  |
| FORD 4x2 F-MAX Diesel |                               | Número de identificação<br>FO_2025_625_001 | Número da versão<br>01                |
|                       |                               | Número da página<br>4/4                    |                                       |