





FORD TOVORNJAKI


4x2 F-MAX Diesel

Začetek proizvodnje: 2025

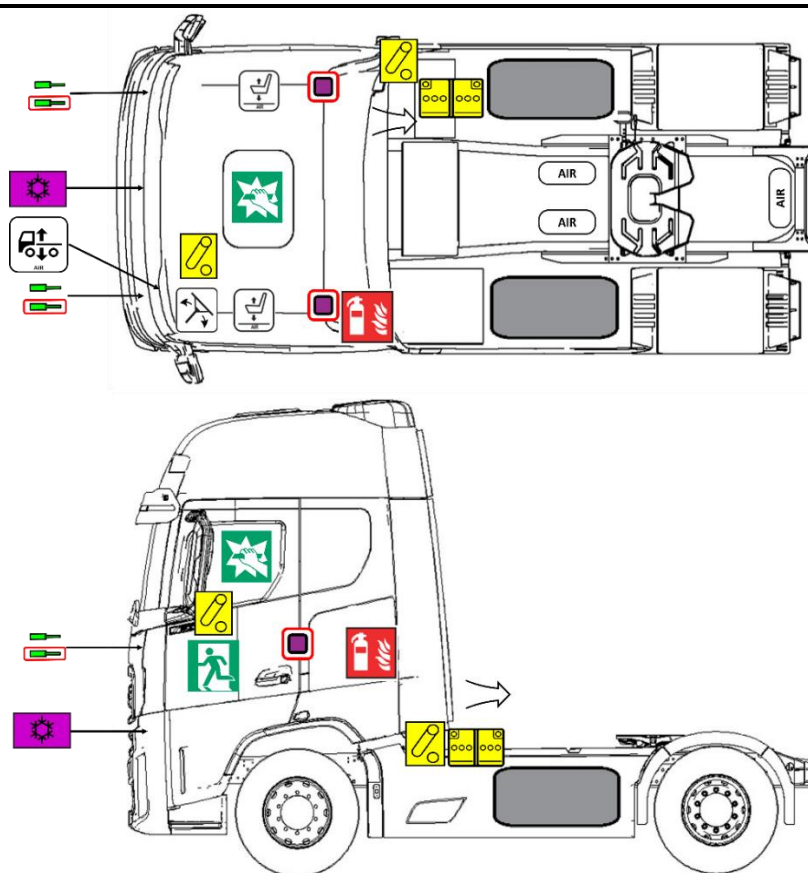

 Nizka napetost baterije	 Zračni rezervoar	 Volan, upravljanje nagiba	 Nastavitev višine sedeža z zračnim sistemom	 Vnos zraka	 Napenjalniki varnostnih pasov	 Plinska vzmet / Prednapetostna vzmet
 Naprava za izklop napajanja v vozilu	 Vsebina rezervoarja za gorivo	 Sestavni del klimatske naprave	 Prekinitev dostopa	 Zasilni izhod	 Gasilni aparat	 Voziček za nadzor višine, po zračnem sistemu
FORD 4x2 F-MAX Diesel			Identifikacijska številka FO_2025_625_001	Številka različice 01	Številka strani 1/4	

1. Identifikacija / prepoznavanje

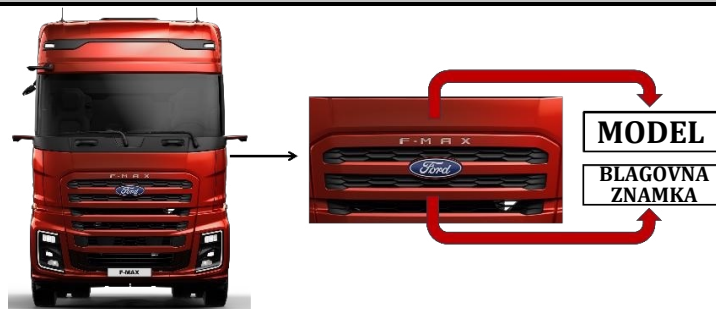


2. Imobilizacija / stabilizacija / dvigovanje



1) Zablockirajte kolesa



2) Vključite parkirno zavoro (A ali B)

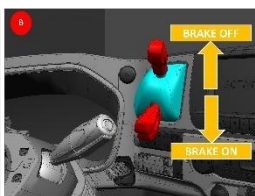

3) Izberite položaj N



4) Uporabljajte samo te točke za dvigovanje (zelene blazinice)

3. Onemogočite neposredne nevarnosti / varnostne predpise



Za tovornjake z zagonskim ključem

(1): Če je mogoče, izklopite zaganjalnik in odstranite ključ.

Pri tovornjakih z gumbom za zagon/zaustavitev Na kratko pritisnite gumb.






Za tovornjake z ADR: Pritisnite glavno stikalo

akumulatorja (2). Obrnite glavno stikalo akumulatorja (3) ali (4) v položaj OFF.

Opomba: Pri tovornjakih z ADR je glavno stikalo fizični izklop napajanja. Glavno stikalo odpre releje ADR in odklopi 12 V akumulatorje.



Lokacija polja za akumulator je v vozilih F- MAX enaka. Njegova lokacija se ne spreminja. Na slikah je prikazan standardni položaj (A). Za izklop napetosti v vozilu je treba uporabiti glavno stikalo akumulatorja.

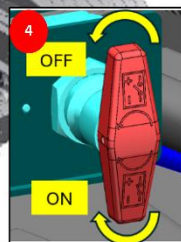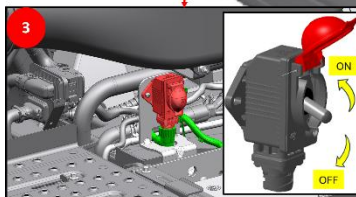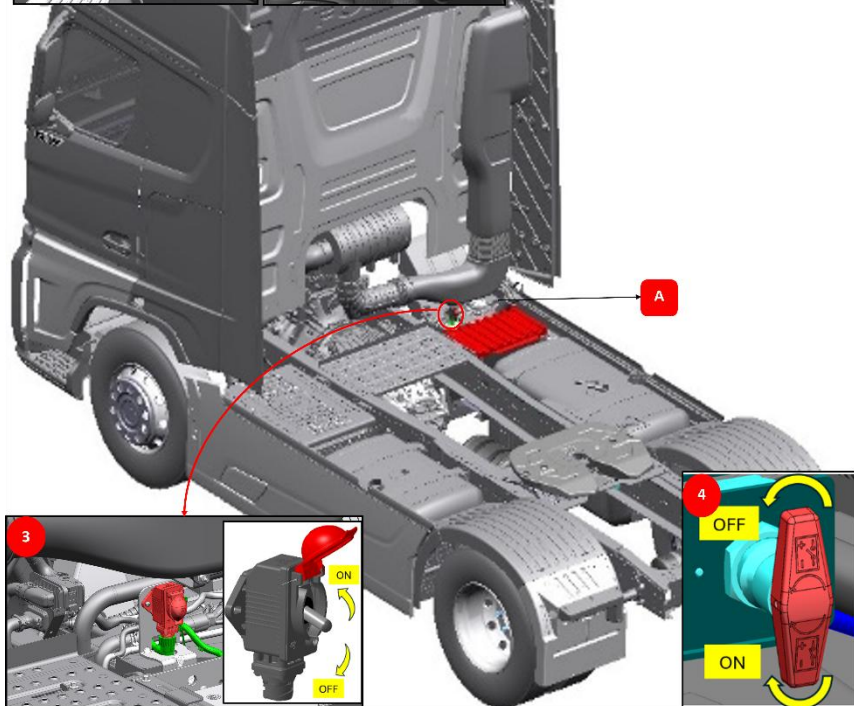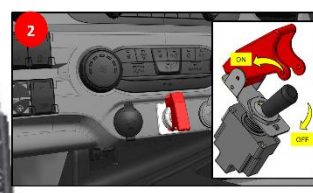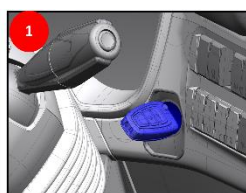

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Identifikacijska številka

FO_2025_625_001

Številka različice

01

Številka strani


2/4

4. Dostop do potnikov

1. Skozi voznikova ali sovoznikova vrata
2. Skozi stransko okno

A : Laminirano steklo

B: Kaljeno steklo

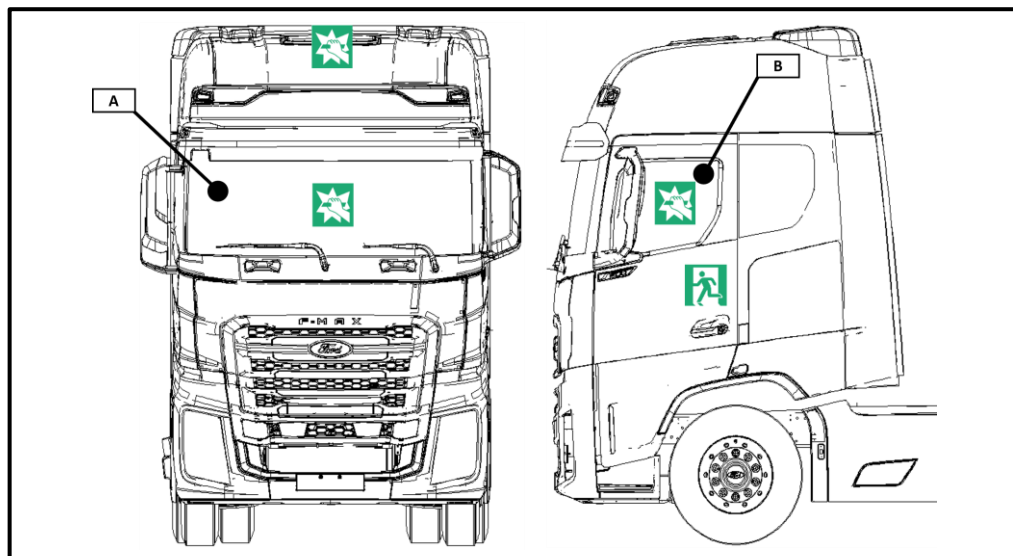

5. Shranjena energija / tekočine/ plini/ trdne snovi

		12V + 12V
		600 L + 250 L
		730 g
		85 L

6. V primeru požara



7. V primeru potopitve



FORD 4x2 F-MAX Diesel

Identifikacijska številka

FO_2025_625_001

Številka različice

01

Številka strani

3/4

8. Vleka/prevoz/skladiščenje

1. Točka za pritrditev vlečnega očesa se nahaja pod sprednjim odbijačem.



2. Izklopite napajanje vozila (glejte poglavje 3. Izklop neposrednih nevarnosti / varnostnih predpisov).




3. Ne približujte se vnetljivim in eksplozivnim materialom.

Dovoljene metode:

1. Vleka. **(Opomba: Za vleko vozila z vsemi kolesi na tleh uporabljajte samo sprednje vlečno oko).**

2. Voznik kolesom onemogočite tako, da odklopite propelersko gred (1) od pogonske osi (2) ali odstranite pogonske gredi (3).

3. Prevoz

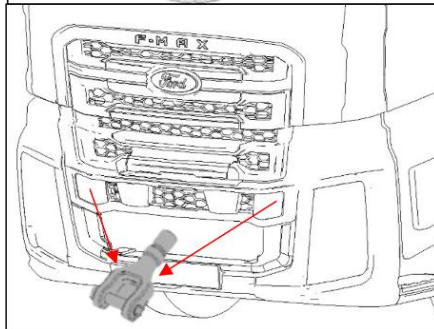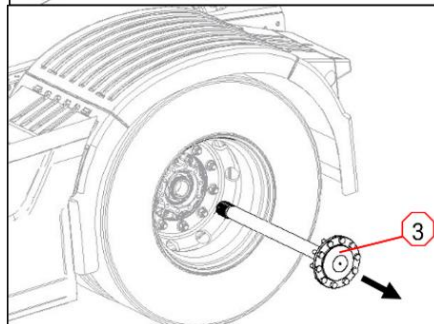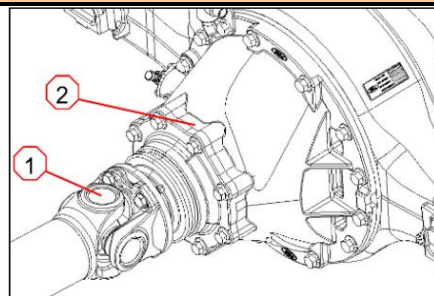

9. Pomembne dodatne informacije



Na poškodovanem tovornjaku ne izvajajte nobenih del brez ustrezne osebne zaščitne opreme (OZO).

Za podrobnejše informacije glejte priročnik za voznika ali priročnik za reševanje in vleko.

10. Razlaga uporabljenih piktogramov

	Nevarno za zdravje ljudi		Dražilne snovi
	Jedke snovi		Plini pod tlakom
	Eksplozivni		Za gašenje požara uporabite prašek ABC
	Nevarnost za okolje		Opozorilo, elektrika
	Vnetljivo		Splošni opozorilni znak
FORD 4x2 F-MAX Diesel		Identifikacijska številka	Številka različice
		FO_2025_625_001	01
		Številka strani	
		4/4	