





FORD TRUCKS

4x2 F-MAX Dizel

Üretim Başlangıcı: 2025

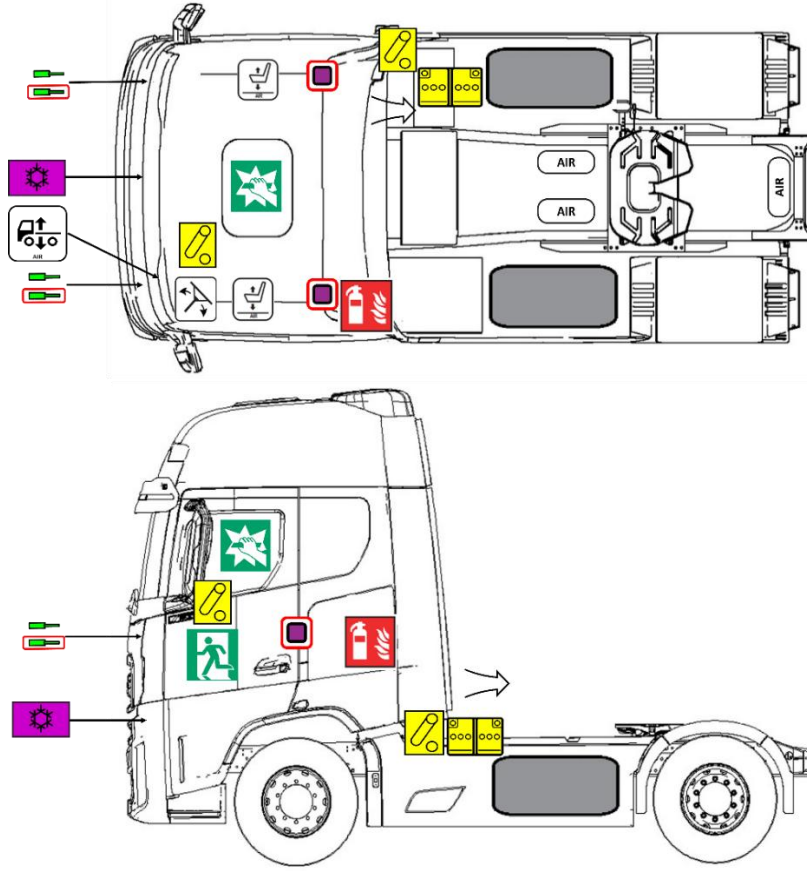

Araçtaki gücü kapatan cihaz

AIR

Hava tankı



Direksiyon simidi, eğim kontrolü



Hava sistemi ile koltuk yükseklik ayarı



Hava girişi



Emniyet kemeri ön gerdiricisi



Gazlı amortisör / Ön yüklemeli yay



Araçtaki gücü kapatan cihaz



Yakıt deposu içeriği Dizel



Klima bileşeni



Erişim için kırın



Acil çıkış



Yangın söndürücü



Yükseklik kontrollü kamyon, hava sistemine göre

FORD 4x2 F-MAX Dizel

Tanımlama Numarası

FO_2025_625_001

Versiyon Numarası

01


Sayfa Numarası

1/4

1. Tanımlama / Tanıma



2. İmmobilizasyon / stabilizasyon / kaldırma

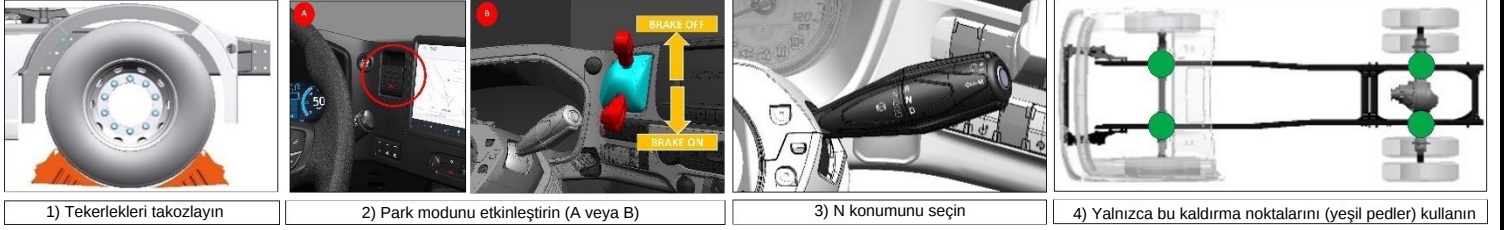

3. Doğrudan tehlikeleri devre dışı bırakma / Güvenlik kuralları




Marş anahtarı bulunan kamyonlar için (1): Mümkünse, marş anahtarını kapatın ve anahtarı çıkarın.
Start/stop düğmesi bulunan kamyonlar için Düğmeye kısa süre basın.

ADR bulunan kamyonlar için: Akü ana şalterine (2) basın. Akü ana şalterini (3) veya (4) OFF konumuna çevirin.

Not: ADR'li kamyonlar için ana anahtar fiziksel bir güç kesme anahtarıdır. Ana anahtar, 12 V akülerin bağlantısını kesmek için ADR rölelerini açar.



Akü kutusunun yeri F- MAX araçlarda aynıdır. Konumu değişmez. Resimler standart konumlandırmayı (A) göstermektedir. Araçtaki voltajı kapatmak için akü ana şalteri kullanılmalıdır.

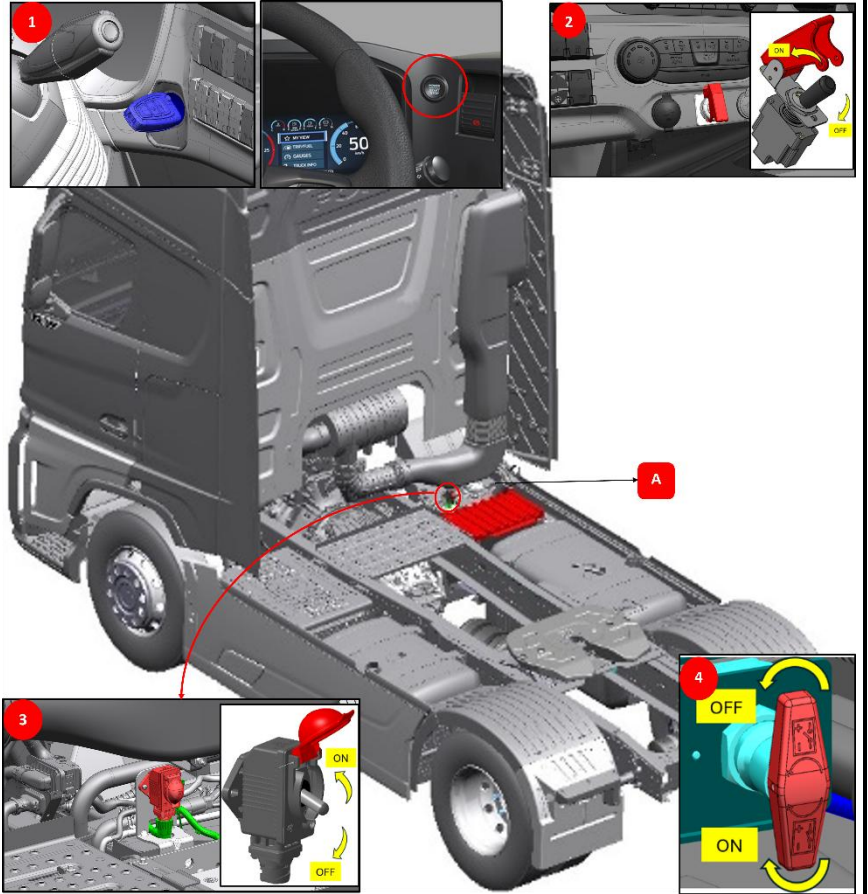

FORD 4x2 F-MAX Dizel

Tanımlama Numarası

FO_2025_625_001

Versiyon Numarası

01

Sayfa Numarası


2/4

4. Yolculara erişim

1. Sürücü veya yolcu kapısından
2. Yan camı kırarak

A : Lamine Cam

B: Temperli Cam

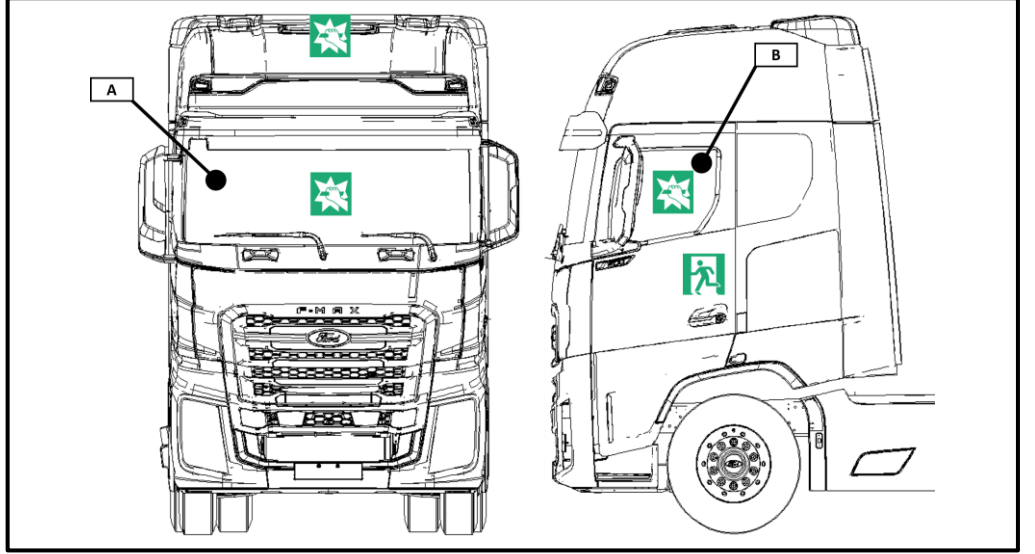

5. Depolanan enerji / sıvılar / gazlar / katılar

		12V + 12V
		600 L + 250 L
		730 g
		85 L

6. Yangın durumunda



7. Suya batma durumunda



FORD 4x2 F-MAX Dizel

Tanımlama Numarası

FO_2025_625_001

Versiyon Numarası

01

Sayfa Numarası

3/4

8. Çekme/taşıma/depolama

1. Çekme halkası sabitleme noktası ön tamponun altında bulunur



2. Aracın gücünü kapatın (Bkz. bölüm 3. Doğrudan tehlikeleri / güvenlik düzenlemelerini devre dışı bırakın).




3. Yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutun.

İzin Verilen Yöntemler:

1. Çekme. (Not: Aracı tüm tekerlekleri yerdeyken çekmek için sadece ön çekme halkasını kullanın).

2. Tekerleklerle giden sürücü, pervane milinin (1) tahrik edilen akstan (2) ayrılmasıyla veya tahrik millerinin (3) çıkarılmasıyla devre dışı bırakılır.

3. Taşıma

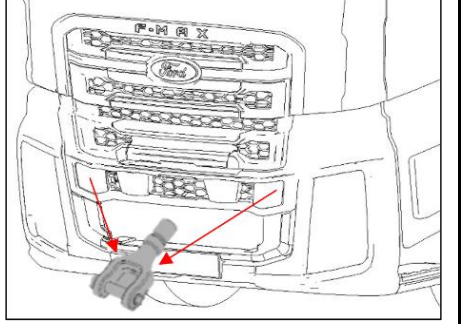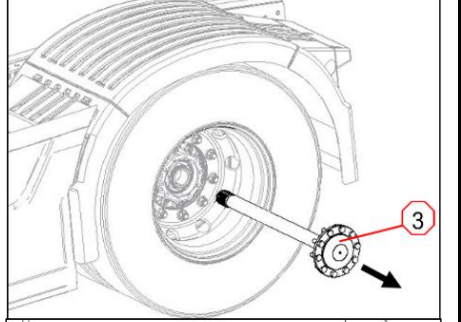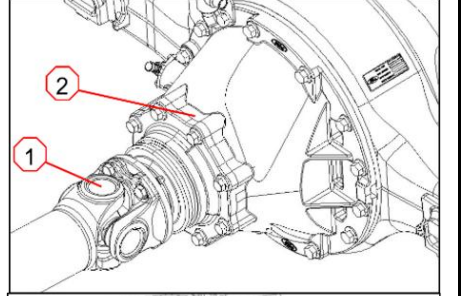

9. Önemli ek bilgiler



Uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) olmadan hasarlı bir forklift üzerinde herhangi bir işlem yapmayın.

Daha ayrıntılı bilgi için sürücü kılavuzuna veya kurtarma ve çekme kılavuzuna bakın.

10. Kullanılan Piktogramların Açıklaması

	İnsan sağlığı için tehlikeli		Tahriş Ediciler
	Aşındırıcılar		Basınç altındaki gazlar
	Patlayıcı		Yangını söndürmek için ABC tozu kullanın
	Çevresel tehlike		Uyarı, Elektrik
	Yanıcı		Genel uyarı işareti

FORD 4x2 F-MAX Dizel

Tanımlama Numarası

FO_2025_625_001

Versiyon Numarası

01

Sayfa Numarası

4/4