





FORD LASTBILER

4x2 F-MAX Diesel

Produktionsstart: 2025

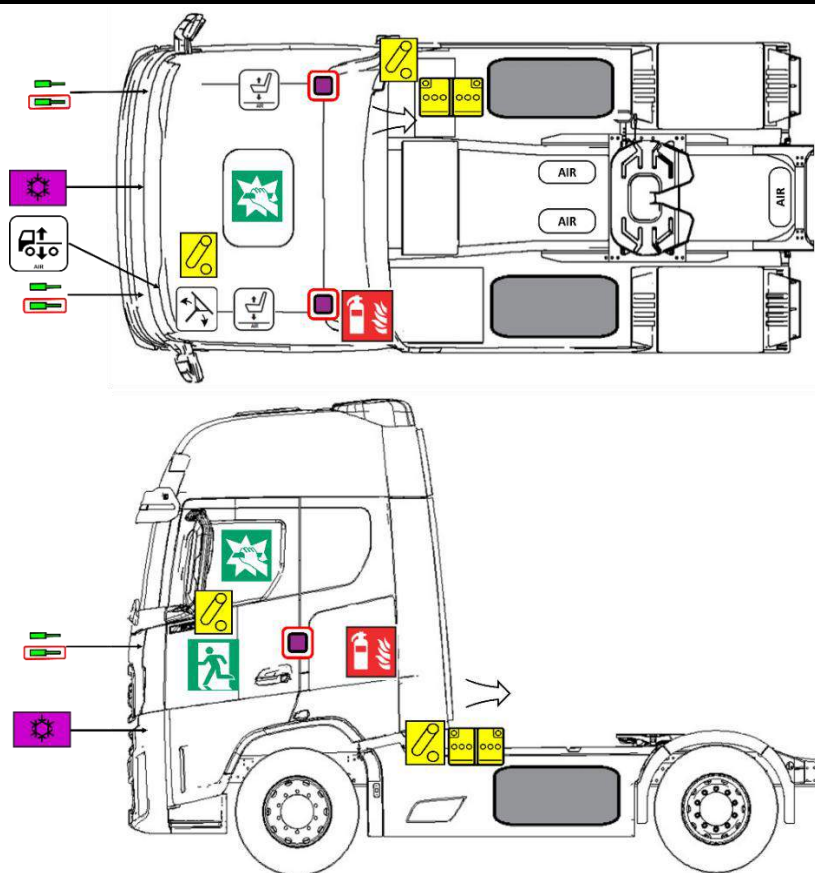


 Lav batterispænding	 Lufttank	 Rat, vippekontrol	 Justering af sædehøjde med luftsystem	 Luftindtag	 Sikkerhedsselefor strammer	 Gasfjeder / Forspændt fjeder
 Enhed til at slukke for strømmen i køretøjet	 Brændstoftankens indhold Diesel	 Komponent til klimaanlæg	 Pause for at få adgang	 Nødudgang	 Brandslukker	 Lastbil med højdekontrol, efter luftsystem
FORD 4x2 F-MAX Diesel			Identifikationsnummer FO_2025_625_001	Versionsnummer 01	Side nummer 1/4	

1. Identifikation/genkendelse



2. Immobilisering / stabilisering / løft

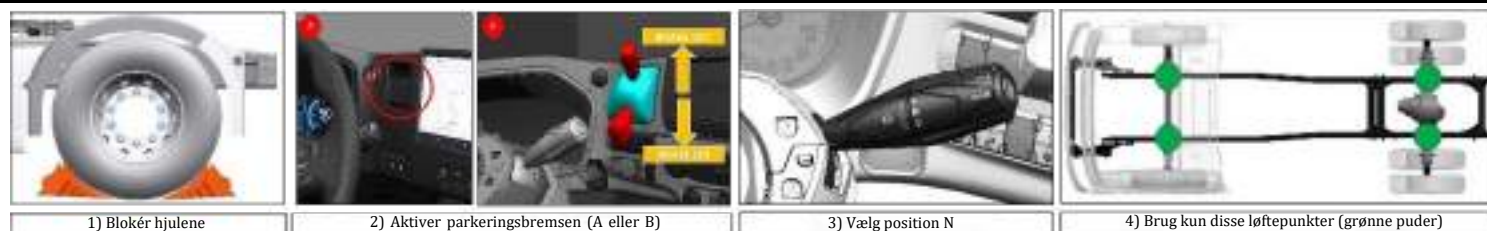

3. Deaktiver direkte farer/sikkerhedsforskrifter



Til lastbiler med startnøgle

(1): Sluk om muligt for startkontakten, og tag nøglen ud.


For lastbiler med start/stop-knap Tryk kort på knappen.

For lastbiler med ADR: Tryk på batteriets hovedafbryder (2). Drej batteriets hovedafbryder (3) eller (4) til OFF-position.

Bemærk: For lastbiler med ADR er hovedafbryderen en fysisk strømafbryder. Hovedafbryderen åbner ADR-relæerne for at frakoble 12 V-batterierne.



Placeringen af batterikassen er den samme i F- MAX-køretøjer. Dens placering ændres ikke. Billederne viser standardplaceringen (A). Batteriets hovedafbryder skal bruges til at slukke for spændingen i køretøjet.

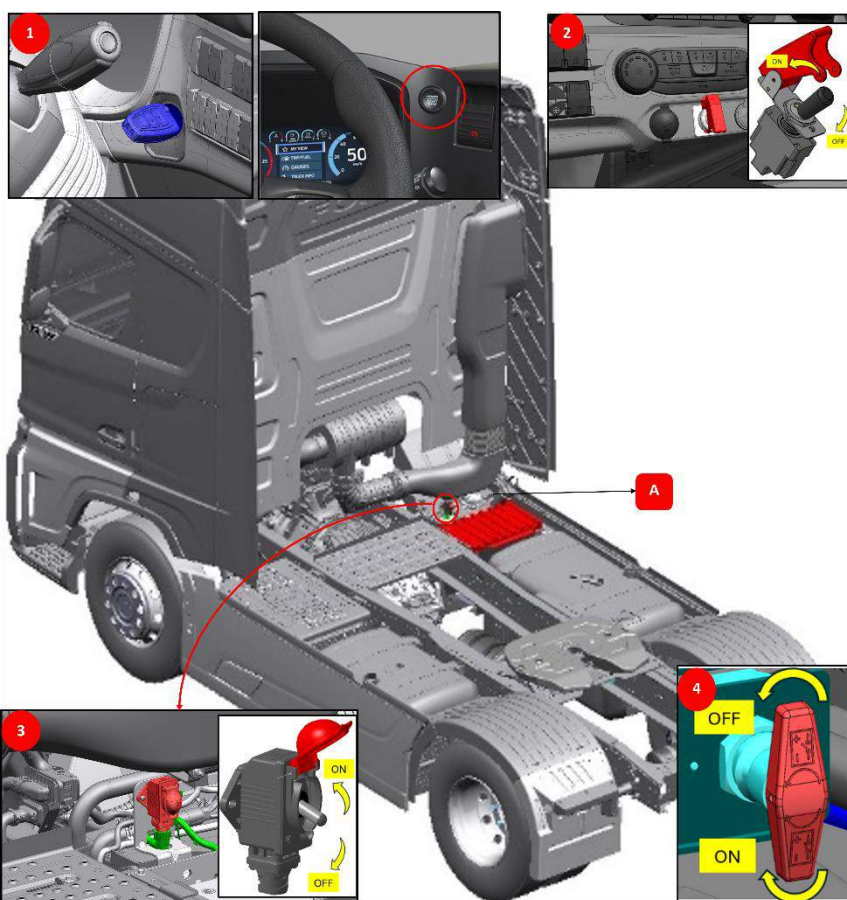

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Identifikationsnummer

FO_2025_625_001

Versionsnummer

01

Side nummer

2/4

4. Adgang til passagererne

1. Gennem fører- eller passagerdør
2. Bryd gennem sidevinduet

A : Lamineret glas

B: Hærdet glas



5. Opbevaret energi / væsker / gasser / faste stoffer

		12V + 12V
		600 L + 250 L
		730 g
		85 L

6. I tilfælde af brand



7. I tilfælde af nedsænkning



FORD 4x2 F-MAX Diesel

Identifikationsnummer

FO_2025_625_001

Versionsnummer

01

Side nummer

3/4

8. Bugsering/transport/opbevaring

1. Fastgørelsespunktet til slæbeøjjet er placeret under den forreste kofanger.



2. Sluk for strømmen til køretøjet (se afsnit 3. Deaktivering af direkte farer/sikkerhedsforskrifter).




3. Hold dig væk fra brændbare og eksplosive materialer.

Tilladte metoder:

1. Bugsering. **(Bemærk: Brug kun det forreste trækøje til bugsering af køretøjet med alle hjul på jorden).**

2. Drivkraften til hjulene deaktiveres enten ved at afkoble propelakslen (1) fra den drevne aksel (2) eller ved at fjerne drivakslerne (3).

3. Transport

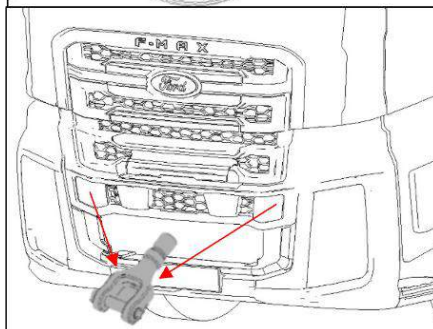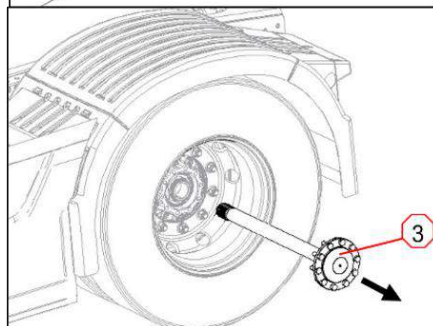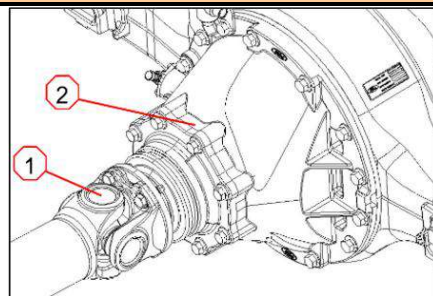

9. Vigtig yderligere information

 Udfør ikke nogen form for arbejde på en beskadiget lastbil uden passende personlige værnemidler (PPE).

Se førerens manual eller rednings- og bugseringsmanualen for mere detaljerede oplysninger.

10. Forklaring Anvendte piktogrammer

	Farlig for menneskers sundhed		Irriterende stoffer
	Ætsende stoffer		Gasser under tryk
	Eksplosiv		Brug ABC-pulver til at slukke ilden
	Miljømæssig risiko		Advarsel, elektricitet
	Brandfarlig		Generelt advarselsskilt
FORD 4x2 F-MAX Diesel		Identifikationsnummer	Versionsnummer
		FO_2025_625_001	01
			Side nummer
			4/4