





# FORD SUNKVEŽIMIAI

## 4x2 F-MAX Diesel

Gamybos pradžia: 2025

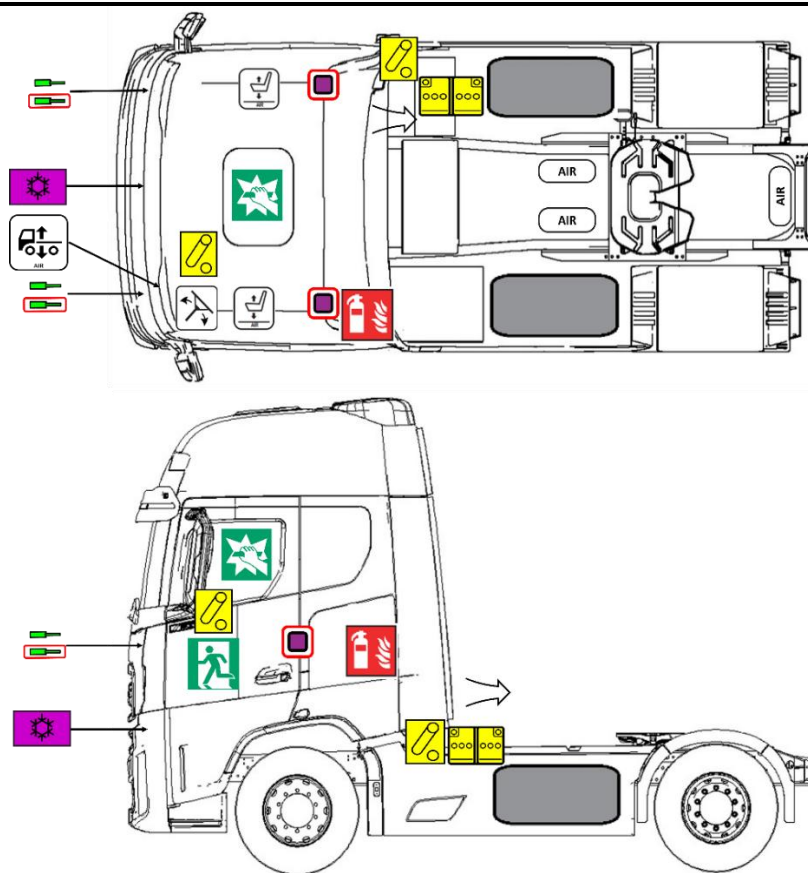

Maža akumuliatoriaus  
įtampa

AIR

Oro bakas



Vairas, posvyrio  
valdymas



Sėdynės aukščio  
reguliavimas  
naudojant oro  
sistemą



Oro įsiurbimas



Saugos diržų  
įtempimo  
įtaisas



Dujinė atrama / iš anksto  
įtempta spyruoklė



Transporto priemonės  
maitinimo išjungimo įtaisas



Degalų bako  
turinys Dyzelinas



Oro  
kondicionavimo  
komponentas



Pertrauka norint  
gauti prieigą



Avarinis išėjimas



Gesintuvas



Aukščio valdymo  
sunkvežimiai, pagal oro  
sistemą

**FORD 4x2 F-MAX Diesel**

Identifikavimo numeris

FO\_2025\_625\_001


Versijos numeris

01

Puslapio numeris

1/4

## 1. Identifikavimas / atpažinimas

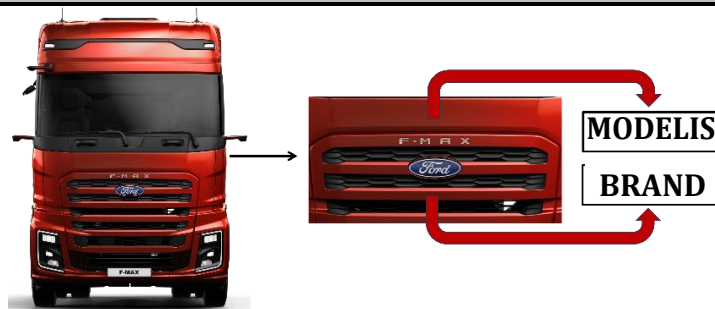


## 2. Imobilizacija / stabilizavimas / kėlimas



1) Užblokuokite ratus



2) Įjunkite stovėjimo stabdžius (A arba B)

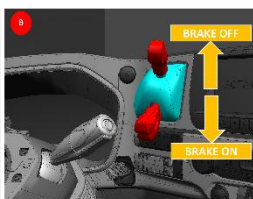

3) Pasirinkite N padėtį



4) Naudokite tik šiuos kėlimo taškus (žalios pagalvėlės)

## 3. Išjungti tiesioginius pavojus / Saugos taisyklės



Sunkvežimiams su užvedimo rakteliu (1): Jei įmanoma, išjunkite starterio jungiklį ir išimkite raktelį.


Sunkvežimiams su paleidimo/išjungimo mygtuku Trumpai paspauskite mygtuką.

Sunkvežimiams su ADR: Paspauskite pagrindinį akumuliatoriaus jungiklį (2). Pasukite pagrindinį akumuliatoriaus jungiklį (3) arba (4) į OFF padėtį.

Pastaba: sunkvežimiuose su ADR pagrindinis jungiklis yra fizinis maitinimo išjungiklis. Pagrindinis jungiklis atidaro ADR reles, kad būtų atjungti 12 V akumuliatoriai.



Akumuliatoriaus dėžės vieta F-MAX automobiliuose yra tokia pati. Jos vieta nesikeičia. Paveikslėliuose pavaizduota standartinė padėtis (A). Akumuliatoriaus pagrindiniu jungikliu reikia išjungti įtampą transporto priemonėje.

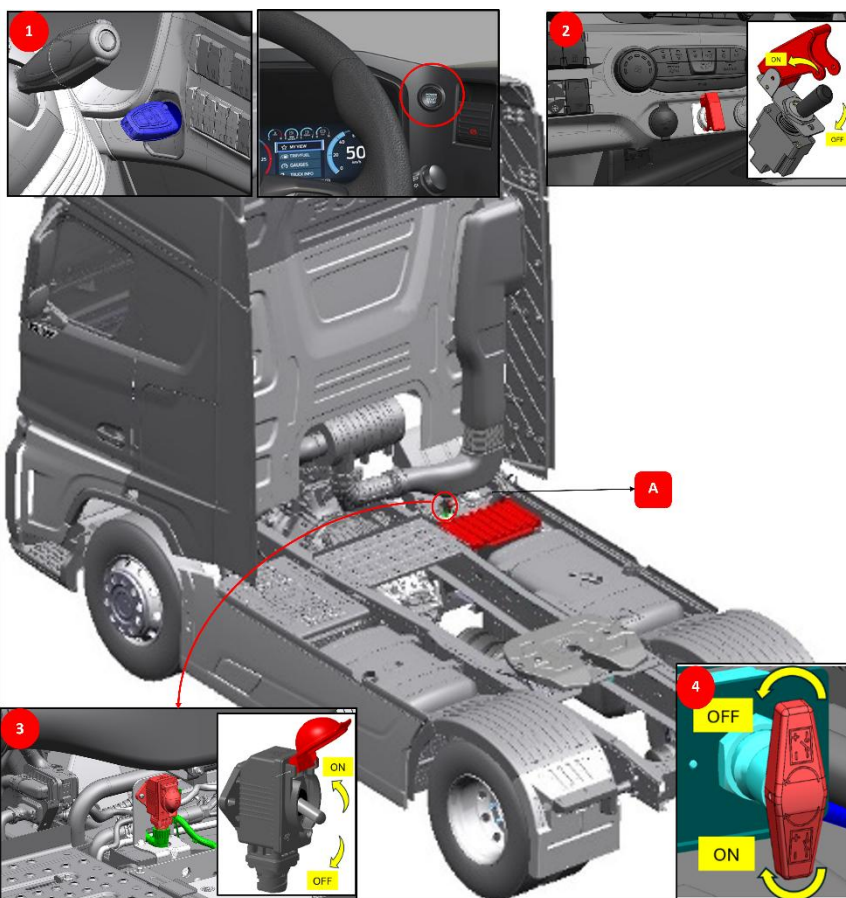

**FORD 4x2 F-MAX Diesel**

Identifikavimo numeris

FO\_2025\_625\_001

Versijos numeris

01

Puslapio numeris


2/4

## 4. Prieiga keleiviams

1. Per vairuotojo arba keleivio duris
2. Pro šoninį langą

A : laminuotas stiklas

B: grūdintas stiklas

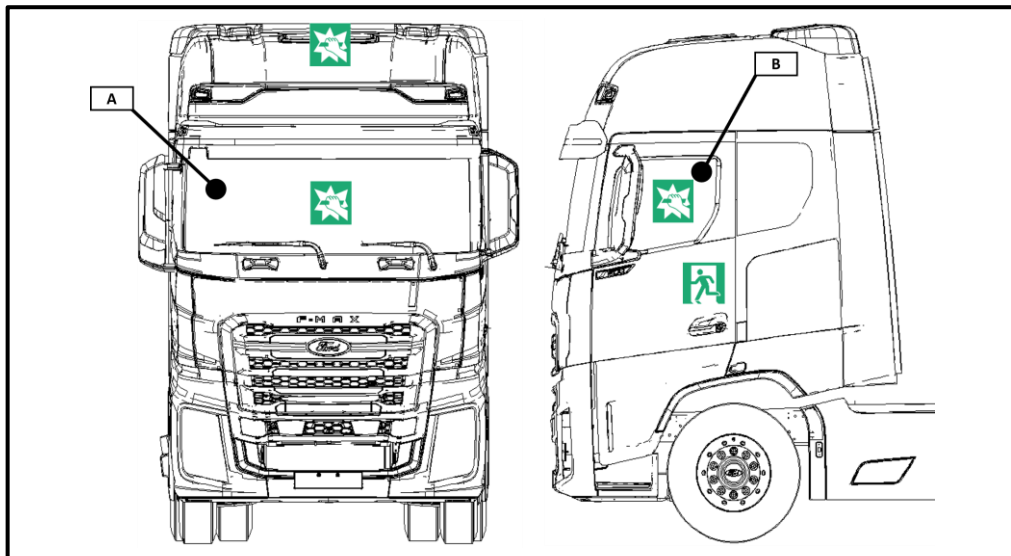

## 5. Sukaupta energija / skysčiai / dujos / kietosios medžiagos

|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  |  | 12V + 12V     |
|  |  | 600 L + 250 L |
|  |  | 730 g         |
|  |  | 85 L          |

## 6. Gaisro atveju



## 7. Panardinimo atveju



**FORD 4x2 F-MAX Diesel**

Identifikavimo numeris

FO\_2025\_625\_001

Versijos numeris

01

Puslapio numeris

3/4

## 8. Vilkimas / transportavimas / saugojimas

1. Vilkimo akies tvirtinimo vieta yra po priekiniu buferiu.



2. Išjunkite transporto priemonės maitinimą (žr. skyrių 3.

Tiesioginių pavojų / saugos taisyklių išjungimas).




3. Saugokite nuo degių ir sprogių medžiagų.

Leidžiami metodai:

1. Vilkimas. **(Pastaba: vilkdami transporto priemonę visais ratais ant žemės, naudokite tik priekinę vilkimo ašelę).**

2. Vairuotojas prie ratų išjungiamas atjungiant sraigtinę veleną (1) nuo varančiosios ašies (2) arba nuimant varančiuosius velenus (3).

3. Transportavimas

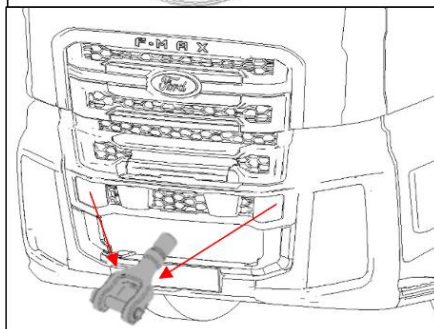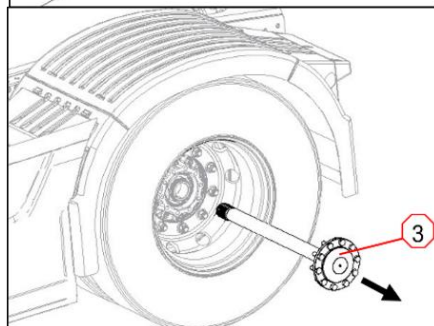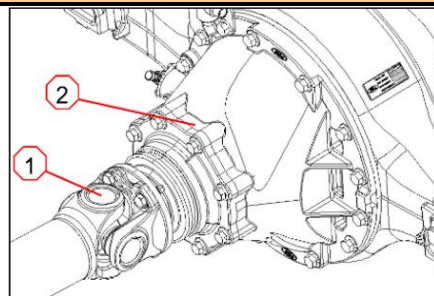

## 9. Svarbi papildoma informacija

 Neatlikite jokių operacijų su pažeistu sunkvežimiu be tinkamų asmeninių apsaugos priemonių (AAP).

Išsamesnės informacijos ieškokite vairuotojo vadove arba gelbėjimo ir vilkimo vadove.

## 10. Paaiškinimas Naudojamos piktogramos

|                                                                                    |                            |                                                                                     |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Pavojinga žmonių sveikatai |  | Dirgikliai                               |
|  | Ėsdinančios medžiagos      |  | Slėginės dujos                           |
|  | Sprogstamasis              |  | Gaisrui gesinti naudokite ABC miltelius. |
|  | Pavojus aplinkai           |  | Išpėjimas, elektra                       |
|  | Degioji                    |  | Bendrasis išpėjamasis ženklas            |
| <b>FORD 4x2 F-MAX Diesel</b>                                                       |                            | Identifikavimo numeris                                                              | Versijos numeris                         |
|                                                                                    |                            | FO_2025_625_001                                                                     | 01                                       |
|                                                                                    |                            | Puslapio numeris                                                                    |                                          |
|                                                                                    |                            | 4/4                                                                                 |                                          |